

# Gigaset

## SL610H PRO

Gigaset **pro**

INSPIRING CONVERSATION.



# Gigaset SL610H PRO – uw hoogwaardige telefoon

De Gigaset SL610H PRO is niet alleen door zijn toetsen uit metaal en zijn 1,8" TFT-kleurendisplay, maar ook dankzij zijn functionaliteit een uniek toestel. Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

## Bluetooth en mini-USB

Sluit uw handset via mini-USB ( → pagina 12) of Bluetooth ( → pagina 27) aan op een PC of sluit een headset aan.

## Telefoonboek voor 500 vCards – kalender en afspraakbeheer

Sla telefoonnummer en andere gegevens op in het telefoonboek ( → pagina 18). Voer afspraken en verjaardagen in de kalender in en laat u zich aan deze herinneren ( → pagina 24).

## Groot lettertype

Verbeter de leesbaarheid van bellerslijsten en het telefoonboek ( → pagina 30).

## Personaliseren

Wijs aan elke beller een eigen afbeelding toe ( → pagina 18), geeft uw persoonlijke afbeeldingen weer in de vorm van een screensaver-diashow ( → pagina 30) of wijzig de letterkleur van de menuteksten ( → pagina 30). Selecteer de speciaal voor de SL610H PRO gecomponeerde belseignalen of laadt uw eigen melodieën ( → pagina 32).

## Als u het belseignaal eventjes niet wilt horen

Maak gebruik van het trilalarm ( → pagina 32), de tijdsturing voor oproepen ( → pagina 32) of onderdruk het belseignaal voor oproepen met uitgeschakelde NummerWeergave ( → pagina 32).

## Overige praktische tips

Kopieer het bestaande telefoonboek van een andere Gigaset-handset ( → pagina 19), gebruik de functie Snelkiezen ( → pagina 19), pas uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aan ( → pagina 31) en stel de helderheid van uw toetsen in zoals u het wilt ( → pagina 31).

## Milieu

Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice).

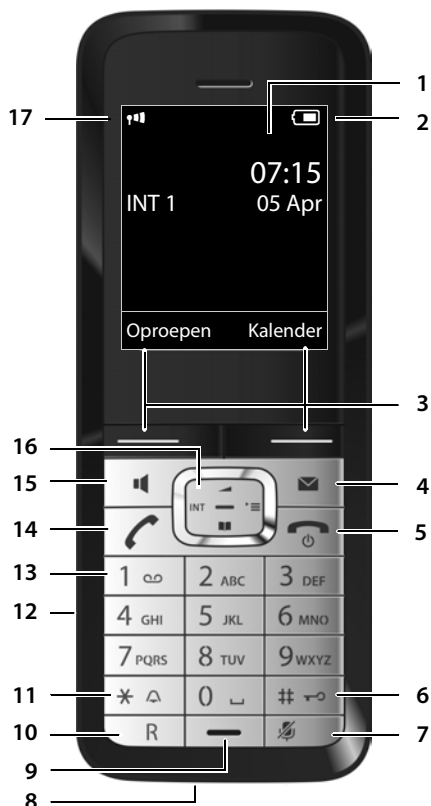
Overige informatie over uw toestel vindt u op internet op [www.gigaset.com/nl](http://www.gigaset.com/nl).

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder

[www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice) – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesies!

**Veel plezier met uw nieuwe toestel!**

# Beknopt overzicht




- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Laadniveau van het accupack** ( → pagina 11)
- 3 **Displaytoetsen** ( → pagina 4)
- 4 **Berichttoets** ( → pagina 22)  
Bellerslijst en berichtenlijst openen  
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**  
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken); bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Microfoon uit-toets** ( → pagina 17)  
Microfoon uitschakelen
- 8 **Mini-USB-aansluiting** ( → pagina 12)
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**  
- ruggespraak (flash)  
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**  
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken); bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 12 **Aansluiting voor headset** ( → pagina 12)
- 13 **Toets 1**  
Antwoordapparaat of voicemail kiezen (lang indrukken)
- 14 **Verbindingstoets**  
knippert: inkomende oproep; gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken)
- 15 **Handsfree-toets** ( → pagina 17)  
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren; gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken)
- 16 **Navigatietoets** ( → pagina 12)
- 17 **Ontvangstniveau** ( → pagina 11)  
Groene weergave: Eco-modus ( → pagina 24) ingeschakeld

## Opmerking

Om de **display-taal te wijzigen**, gaat u als volgt te werk ( → pagina 30):

 →   Toetsen **langzaam** na elkaar indrukken.

 De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

# Displaysymbolen

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:

Ontvangsniveau (→ pagina 11)  
 of Eco-modus+ symbool (→ pagina 24)  
 Bluetooth ingeschakeld (→ pagina 27)  
 of (Bluetooth-headset/-datatoestel) aangesloten  
 Belsignaal is uitgeschakeld (→ pagina 32)  
 of attentietoon ingeschakeld (→ pagina 32)  
 Toetsblokkering ingeschakeld (→ pagina 13)  
 Accupack wordt geladen (→ pagina 11)  
 Laadniveau van het accupack (→ pagina 11)  
 Wekker ingeschakeld met wektijd (→ pagina 25)  
 Actuele tijd  
 Actuele dag en maand  
 Naam van de handset  
 Aantal nieuwe berichten:  
 ♦ op het antwoordapparaat/voicemail (→ pagina 22)  
 ♦ in de lijst met gemiste oproepen (→ pagina 22)  
 ♦ in de SMS: Inbox (afhankelijk van basisstation)  
 ♦ in de lijst met gemiste afspraken (→ pagina 22)

## Signaliseren van

Verbinding tot stand brengen




Externe oproep  
(→ pagina 16)



Wekker (→ pagina 25)



Verbinding tot stand gebracht



Interne oproep  
(→ pagina 17)



Verjaardag (→ pagina 24)



Verbinding tot stand brengen niet mogelijk of verbinding verbroken



Afspraken (→ pagina 24)



## Displaytoetsen

### Overige displaysymbolen:

Informatie



Bewerking uitgevoerd



Overschakelen van handmatig naar handsfree (→ pagina 17)



Snelkiezen actief (→ pagina 16)



Opvragen



Bewerking mislukt



Overschakelen van handsfree naar hoorn (→ pagina 17)




Even wachten, a.u.b...



Ruimtebewaking ingeschakeld (→ pagina 26)



Sluimermodus (→ pagina 26)



## Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

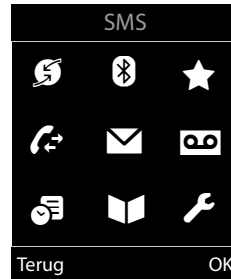


- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② Displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Oproe-	Bellerslijsten openen.
Kalender	Kalender openen.
Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.

## Symbolen van het hoofdmenu



- Netdiensten
- Bluetooth
- Extra functies
- Oproepenlijst
- SMS (afhankelijk van basisstation)
- Voicemail
- Organizer
- Telefoonboek
- Instellingen

Informatie over de menunavigatie  
→ pagina 13  
Menu-overzicht → pagina 14

# Inhoudsopgave

---

<b>Gigaset SL610H PRO – uw hoogwaardige telefoon</b> .....	<b>1</b>
<b>Beknopt overzicht</b> .....	<b>2</b>
<b>Displaysymbolen</b> .....	<b>3</b>
<b>Displaytoetsen</b> .....	<b>4</b>
<b>Symbolen van het hoofdmenu</b> .....	<b>4</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
<b>De eerste stappen</b> .....	<b>8</b>
Lader opstellen .....	8
Lader aansluiten .....	8
De handset in gebruik nemen .....	9
Handset aanmelden .....	10
Headset aansluiten .....	12
USB-datakabel aansluiten .....	12
<b>Telefoon bedienen</b> .....	<b>12</b>
Navigatietoets .....	12
Menunavigatie .....	13
Handset uit-/inschakelen .....	13
Toetsblokkering in- of uitschakelen .....	13
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>14</b>
<b>Telefoneren</b> .....	<b>16</b>
Extern bellen .....	16
Snelkiezen .....	16
Gesprek beëindigen .....	16
Oproep beantwoorden .....	16
Handsfree .....	17
Microfoon uitschakelen .....	17
Intern bellen .....	17
<b>Telefoonboek en lijsten gebruiken</b> .....	<b>18</b>
Telefoonboek .....	18
Nummerherhalingslijst .....	21
Bellerslijsten (afhankelijk van basisstation) .....	21
Functie van de berichttoets (afhankelijk van basisstation) .....	22
Lijst met gemiste afspraken .....	22
<b>Voicemail gebruiken</b> .....	<b>22</b>
<b>ECO DECT</b> .....	<b>24</b>
<b>Afspraak (kalender) invoeren</b> .....	<b>24</b>
Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen .....	25

<b>Wekker instellen</b> .....	<b>25</b>
<b>Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)</b> .....	<b>26</b>
<b>Bluetooth-toestellen gebruiken</b> .....	<b>27</b>
<b>Handset instellen</b> .....	<b>29</b>
Snelle toegang tot nummers en functies .....	29
Displaytaal wijzigen .....	30
Display instellen .....	30
Toetsverlichting instellen .....	31
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen .....	31
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen .....	31
Handsfree-profiel instellen .....	31
Oproepsignalen wijzigen .....	32
Media Verkenner (Media Pool) .....	33
Attentietonen in-/uitschakelen .....	34
Nummer: eigen netnummer invoeren .....	34
Standaardinstellingen van de handset herstellen .....	34
<b>Klantenservice</b> .....	<b>35</b>
Vragen en antwoorden .....	35
Goedkeuring .....	36
<b>Milieu</b> .....	<b>36</b>
<b>Bijlage</b> .....	<b>37</b>
Onderhoud .....	37
Contact met vloeistoffen .....	37
Technische gegevens .....	38
Tekst schrijven en bewerken .....	39
<b>Extra functies via de PC-interface</b> .....	<b>39</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>41</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>42</b>



# Veiligheidsinstructies

## Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare accupacks** die voldoen aan de specificaties **op pagina 38**. Gebruik geen andere accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage"



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 37).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

## Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

## De eerste stappen

**Inhoud van de verpakking controleren:** een Gigaset-handset, een accupack, een accudeksel, een lader, een netadapter voor de lader, een draagclip en een gebruiksaanwijzing.

### Lader opstellen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5° C tot +45° C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, niet te gladde ondergrond.

#### Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

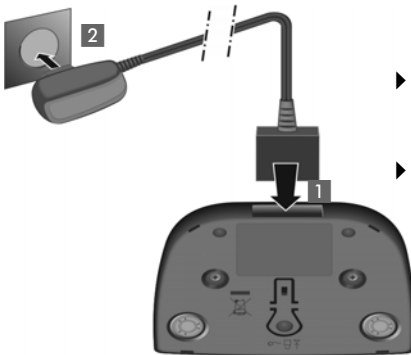
Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 24).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

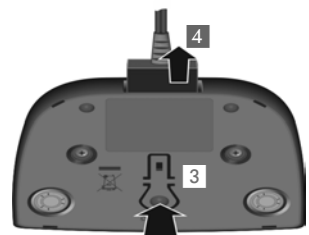
#### Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

### Lader aansluiten



- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.



Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.

## De handset in gebruik nemen

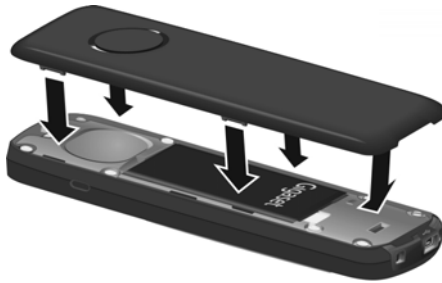
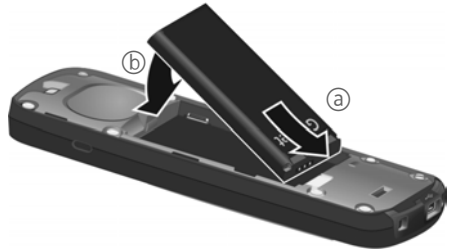
Het display wordt door een folie beschermd.  
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

### Accupack plaatsen en accuklepje sluiten

#### Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen accupacks, anders kunnen schade aan gezondheid en product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **(a)**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **(b)**.



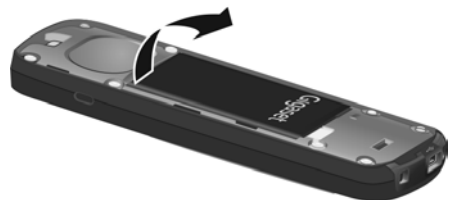
- ▶ Het klepje van het accupakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Als u **het accupakje weer wilt openen** om het accupack te vervangen:

- ▶ Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- ▶ Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven.



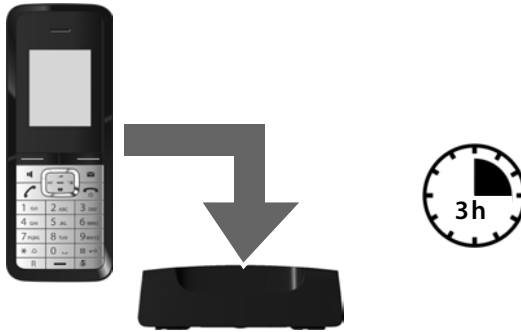
Om het **accupack** te verwijderen plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het pack naar boven.



### Accupack eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen **en** ontladen.

- ▶ Laat de handset **3 uur** in de lader staan.



#### Let op

Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

#### Opmerkingen

- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

## Handset aanmelden

Een Gigaset-handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (**1**) als op het basisstation (**2**) te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

## 1) Op de handset



- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Aanmeld.**

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

### Opmerking

Als de handset reeds **bij één basisstation is aangemeld**, start u de aanmeldprocedure als volgt:

→ → **Aanmelden** → **Handset aanmelden**

Als de handset al **bij meerdere basisstations is aangemeld**, moet u het gewenste basisstation selecteren.

## 2) Op het basisstation

Binnen 60 seconden: aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

### Opmerking

Hoe u handsets afmeldt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

## Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

### Displaymeldingen

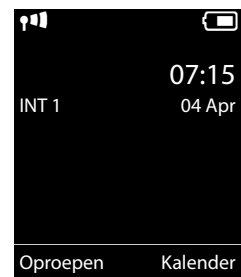
- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:
- geen ontvangst:

**Groene** weergave: Eco-modus ingeschakeld  
(→ pagina 24)

- ◆ Laadniveau van het accupack:


- licht wit op: meer dan 66% geladen
- licht wit op: tussen 33% en 66% geladen
- licht wit op: tussen 10% en 33% geladen
- licht rood op: bij minder dan 10% geladen
- knippert rood: accupack bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
- licht wit op: accupack wordt geladen



- ◆ INT 1

Interne naam van de handset

## Telefoon bedienen

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 24) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool  weergegeven.

**Het toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Headset aansluiten



U kunt een headset met een 2,5 mm connector (verkrijgbaar bij de service-afdeling) aansluiten op de linker zijde van uw handset..

Meer informatie over geschikte headsets vindt u op de betreffende productpagina onder [www.gigaset.com/nl](http://www.gigaset.com/nl).

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.

## USB-datakabel aansluiten

De mini-USB-aansluiting bevindt zich aan de onderzijde van uw Gigaset-handset.

U kunt een standaard USB-datakabel met mini-B-stekker aansluiten aan de onderzijde van uw handset. Hiermee kunt u de handset aansluiten op een PC. Om de functies te kunnen gebruiken, moet de software "**Gigaset QuickSync**" zijn geïnstalleerd (→ pagina 39).



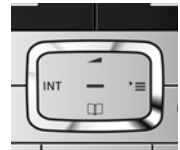
### Opmerking

Sluit uw handset **rechtstreeks** aan op uw PC, **niet** via een USB-HUB.

## Telefoon bedienen

### Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↔** voor "rechts op de navigatietoets drukken" of **■** voor "in het midden van de navigatietoets drukken".




### Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.



Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- ◆ In de **ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ In **submenu's**, **selectie-** en **invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Selectie** of **Wijzigen**.

## Menunavigatie

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden. Bij levering is de expertmodus ingeschakeld.

### Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.
- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

### Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

### Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja** of **Opslaan** heeft bevestigd, gaan verloren.

## Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreekttoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreekttoets nogmaals **lang** indrukken.

## Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort het bevestigingssignaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.



De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

### Opmerking




Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.


# Menu-overzicht


## Standaardmodus of expertmodus instellen

De menuweergave kan uitgebreid ( **expertmodus**  ) of beperkt worden. Bij levering is de expertmodus ingeschakeld. Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .

De instelling voert u als volgt in:

 →  → **Menuweergave** → **Vereenvoudigd of Uitgebreid** (expertmodus) markeren → **Selectie** (de actieve modus is gemarkeerd met )


**Hoofdmenu openen:** in de ruststand  indrukken.


 **Netdiensten** (menu afhankelijk van het basisstation)


 **Bluetooth**


Inschakelen	→ pagina 27
Headset zoeken	→ pagina 28
Toestel zoeken	→ pagina 28
Bekende toestellen	→ pagina 28
Eigen toestel	→ pagina 29

★ **Extra functies**

Ruimtebewaking	→ pagina 26								
Snelkiezen	→ pagina 16								
 Media Verkenner	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> <tr> <td>Fotoweergave</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> <tr> <td>Geluiden</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> <tr> <td>Geheugenruimte</td> <td>→ pagina 33</td> </tr> </table>	Screensavers	→ pagina 33	Fotoweergave	→ pagina 33	Geluiden	→ pagina 33	Geheugenruimte	→ pagina 33
Screensavers	→ pagina 33								
Fotoweergave	→ pagina 33								
Geluiden	→ pagina 33								
Geheugenruimte	→ pagina 33								


 **Oproepenlijst** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **SMS** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **Voicemail** (menu afhankelijk van het basisstation)






 **Organizer**

Kalender	→ pagina 24
Wekker	→ pagina 25
Gemiste alarms	→ pagina 25

 **Telefoonboek** → pagina 18



## Instellingen

Datum en tijd		
Geluidsinstellingen	Volume handset	→ pagina 31
	Handsfree-profielen	→ pagina 31
	 Attentietonen	→ pagina 34
	Trilalarm	→ pagina 32
	Besignalen (hands.)	→ pagina 32
	 Wachtmuziek	(afhankelijk van basisstation)
Display + toetsenb.	Screensaver	→ pagina 30
	Grote letters	→ pagina 30
	Kleurschema's	→ pagina 30
	 Displayverlichting	→ pagina 30
	Toetsenverlichting	→ pagina 30
Taal	→ pagina 30	
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 10
	Handset afmelden	(afhankelijk van basisstation)
	Basis kiezen	→ pagina 10
 Telefonie	Autom. aanname	→ pagina 31 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
 Systeem	Reset handset	→ pagina 34 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Menuweergave	Vereenvoudigd	→ pagina 14
	Uitgebreid	→ pagina 14
Eco-modus	Eco-modus	(afhankelijk van basisstation)
	Eco-modus+	(afhankelijk van basisstation)

## Telefoneren

---

### Extern bellen

---

Externe oproepen zijn oproepen via de analoge aansluiting van het basisstation.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

### Snelkiezen

---

U kunt uw telefoon zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een opgeslagen nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

→ → **Snelkiezen**

- ▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

#### Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

#### Oproep naar:

Nummer invoeren of wijzigen.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde snelkiesfunctie:



Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreekttoets om het kiezen af te breken resp. om het snelkiezen te beëindigen.

### Snelkiezen uitschakelen

- ▶ In de **ruststand** de displaytoets **Uit** indrukken.
- ▶ **Lang** op de hekjettoets drukken om de snelkiesmodus uit te schakelen.

### Gesprek beëindigen

---



Verbreekttoets indrukken.

### Oproep beantwoorden

---

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal/trilalarm, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets indrukken.
- ▶ De handsfree-toets indrukken.
- ▶ De displaytoets **Opnemen** indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 31), hoeft u de handset alleen uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

Als u het belsignaal/trilalarm storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

## Handsfree

---

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings situatie aan te passen (→ pagina 31).

### Handsfree inschakelen/ uitschakelen

---

#### Inschakelen tijdens kiezen




Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

#### Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume,  
→ pagina 31.

## Microfoon uitschakelen

---

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.



Toets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

## Intern bellen

---

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

### Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

of:



Handset selecteren.



Verbindingstoets indrukken.

### Alle handsets bellen (groepsoproep)



Toets **lang** indrukken.

of:



Intern gesprek starten.



Sterretje-toets indrukken  
of

**Aan allen** Selecteren en



Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets worden gebeld.

### Gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.


# Telefoonboek en lijsten gebruiken

---

## Telefoonboek

---

In het telefoonboek kunt u 500 vermeldingen opslaan.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

### Lengte van vermeldingen

3 nummers: elk max. 32 cijfers  
Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens  
E-mailadres: max. 64 tekens

## Nummer in telefoonboek opslaan

---

 → <Nieuwe invoer>

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Voornaam: / Achternaam:

Voornaam en/of achternaam invoeren. (de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op → pagina 39.)

### Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): /

### Mobiele telefoon:

In ten minste één veld een nummer invoeren.

### E-mail:

E-mailadres invoeren.

### Verjaardag:

**Aan** of **Uit** selecteren.

Instelling **Aan**:

**Verjaard.** (datum) en **Herinneringstijd** invoeren en signaleringstype selecteren:

**Signaal** → pagina 20.

### Melodie beller (VIP):

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belseinmaal toewijzen.

**Voorwaarde:** NummerWeergave (CLIP).

### Foto beller:

Eventueel de afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven Media Verkenner (Media Pool), pagina 33).

**Voorwaarde:** NummerWeergave (CLIP).



**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Vermelding in telefoonboek selecteren

---

 Telefoonboek openen.




U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren (max. 8), eventueel met  bladeren naar de vermelding.

## Met telefoonboek kiezen

---

 →  (Vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken. (als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren met  en de verbindingstoets  opnieuw indrukken).

Het nummer wordt gekozen.

## Telefoonboekvermeldingen beheren


---

### Vermelding weergeven


 →  (Vermelding selecteren)

**Weergavn** Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

**Opties** Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

### Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

### Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

## Versturen

**Naar intern:** individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 19).

**vCard via SMS:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

**vCard via Bluetooth:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

## Vermelding wijzigen

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergvn** **Wijzigen**


Displaytoetsen na elkaar indrukken.

- ▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.



## Overige functies gebruiken

 →  (Vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

### Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer →  indrukken.

### Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

### Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

## Versturen

**Naar intern:** individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 19).

**vCard via SMS:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

**vCard via Bluetooth:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

## Alles wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

## Alles kopiëren

**Naar intern:** volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 19).

**vCard via Bluetooth:** volledige lijst in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

## Geheugenruimte

Aantal nog vrije vermeldingen in het telefoonboek (→ pagina 18) weergeven.

## Kiezen met de snelkiestoetsen

- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (→ pagina 29).

## Telefoonboek naar een andere handset sturen


### Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 →  (Vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen) → **Versturen /**

**Alles kopiëren** → **Naar intern**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.

## vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel een vCard uit de lijst "Bekende toestellen" (→ pagina 28) naar uw handset verstuurd, gebeurt dit automatisch. U wordt hierover via het display geïnformeerd.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:



PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

## Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

---

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel **Achternaam**.

Er wordt een nummer weergegeven:



**Opties** → **Naar telefoonboek**


- ▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 18.

## Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

---

Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of .

 Vermelding selecteren (→ pagina 18).


## Verjaardag in telefoonboek opslaan

---

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergavn** **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Aan** selecteren.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Verjaard. (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

### Herinneringstijd

Uur/minuten voor belsegnaal invoeren - 4 tekens.

## Signaal

Signaleringstype selecteren


**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Verjaardag uitschakelen

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergavn** **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Uit** selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de ruststand wordt een herinneringsoproep in het display van de handset en met het ingestelde belsegnaal en volume gesignaleerd dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 32).

U kunt:

**SMS** SMS schrijven (afhankelijk van basisstation).

**Uit** Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.




**Tijdens het telefoneren** wordt een herinneringsoproep één keer gesignaleerd met een attentiesgnaal.

Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden opgenomen in de lijst **Gemiste alarms** (→ pagina 22).

## Nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


### Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.


De volgende functies kunt u selecteren met :

#### Naar telefoonboek

Vermelding in het telefoonboek overnemen.

#### Autom. nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree  knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

- De deelnemer meldt zich: **verbindingstoets**  **indrukken**. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken.

Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

### Nummer weergeven

(zoals in het telefoonboek, pagina 19)




**Invoer wissen** (zoals in het telefoonboek, pagina 19)

**Alles wissen** (zoals in het telefoonboek, pagina 19)

## Bellerslijsten (afhankelijk van basisstation)

**Voorwaarde:** NummerWeergave (CLIP)

Uw toestel slaat (afhankelijk van het basisstation) verschillende oproeptypes op:

- ◆ beantwoorde oproepen (  )
- ◆ uitgaande oproepen (  )
- ◆ gemiste oproepen (  )

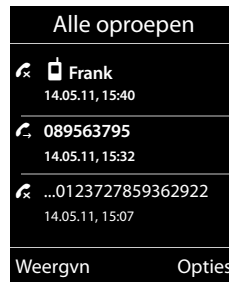
In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:




### Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:



- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding  
**Vet:** nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
- ◆ Soort vermelding

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

## Voicemail gebruiken

Druk op de displaytoets **Weergvn** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort. Als u CNIP heeft aangevraagd, wordt de naam en plaats weergegeven die voor dit nummer bij uw netwerkprovider is opgeslagen. Als de naam en de plaats niet worden weergegeven, heeft de beller deze functie niet ingeschakeld of is het meesturen van het nummer onderdrukt.

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:

### Naar telefoonboek


### Invoer wissen

### Alles wissen

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status „oud“. Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

## Functie van de berichtentoets (afhankelijk van basisstation)

### Lijsten oproepen

Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:

- ◆ Voicemail, als uw netaanbieder deze functie ondersteunt en snelkiezen voor de voicemail is geprogrammeerd (→ pagina 22).
- ◆ SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 22)

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.

In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

**Symbool**

**Nieuw bericht...**



... op het antwoordapparaat/voicemail



... In de lijst **Gemiste oproepen**




... in de SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)



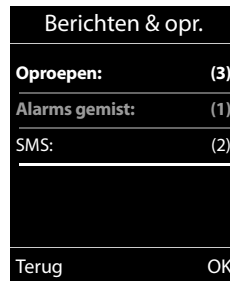
... In de lijst **Gemiste alarms**


Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.



Na het indrukken van de berichtentoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.



Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.

### Lijst met gemiste afspraken

Niet bevestigde afspraken in de kalender (→ pagina 24) en feestdagen (→ pagina 20) worden opgeslagen in de lijst **Gemiste alarms**.

## Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk



aanbiedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder **aanvragen**.

## ECO DECT

Met uw Gigaset-handset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

### Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

### Reduceren van het zendvermogen (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation bovendien reduceren door gebruik van de Eco-Modus of Eco-Modus+. **Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.**

## Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal **30 afspraken** herinneren. Verjaardagen in het telefoonboek (→ pagina 20) worden automatisch gekopieerd naar de kalender.

### Afspraak opslaan

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

 →  → **Kalender**

September 2011						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- ◆ De actuele dag is geselecteerd (rand).
- ◆ Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden met gekleurde cijfers weergegeven.



In de grafische kalender de gewenste dag selecteren.

De geselecteerde dag is voorzien van een gekleurd randje. De actuele dag is voorzien van een randje in de dezelfde kleur als de cijfers.



Op het midden van de navigatietoets drukken.

- ◆ Als er al afspraken zijn ingevoerd, opent u de lijst met afspraken voor de betreffende dag.

Met **<Nieuwe invoer>** → **OK** opent u het venster voor gegevensinvoer.

- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, opent u het venster direct om de nieuwe afspraak in te voeren.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### Inschakelen:

**Aan of Uit** selecteren.

#### Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

#### Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

#### Tekst:

De tekst wordt als afspraaknaam weergegeven.

#### Signaal:

Selecteer de manier van signaleren.

#### Opslaan

Displaytoets indrukken.

## Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraakoproep wordt in de ruststand 60 seconden lang gesignaleerd met het ingestelde belsignaal en met het volume dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 32).

Bij feestdagen wordt de naam en bij afspraken de ingevoerde tekst en de tijd weergegeven.

## U kunt de afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden:

**Uit** Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.




## Of (afhankelijk van het basisstation):

**SMS** Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht.

## Afspraken beheren

 →  → **Kalender**

### Afzonderlijke afspraak bewerken

 /  In de grafische kalender de dag selecteren waarvoor al een afspraak is opgeslagen (weergegeven door gekleurde cijfers) en de navigatietoets  indrukken.

 Afspraak van de dag selecteren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

**Weergavn** Displaytoets indrukken en vermelding wijzigen of bevestigen.

of


**Opties** Menu openen voor het wijzigen, wissen en inschakelen/uitschakelen.

### Alle afspraken voor een dag wissen

**Opties** → **Alle afspraak. wissen** → **OK**

Vraag om bevestiging met **Ja** **beantwoorden**. Alle afspraken worden gewist.

## Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen

Op het display wordt het symbool  en het aantal **nieuwe** meldingen weergegeven. De nieuwste melding staat aan het begin van de lijst

U opent de lijst door het indrukken van de **Berichtentoets**  (→ pagina 22) of via het menu:

 →  → **Gemiste alarms**

Afspraak/verjaardag selecteren.

**Wissen** Afspraak wissen.

**SMS** SMS schrijven (afhankelijk van basisstation).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

## Wekker instellen

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → **Wekker**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### Inschakelen:

**Aan of Uit** selecteren.

#### Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

#### Frequentie:

**Dagelijks of Werkdagen** selecteren.


#### Volume:

Volume (1-6) instellen.

#### Ringtone:

Melodie selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

**Voorwaarde:** er wordt een wekoproep weergegeven.

**Uit** Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

**Sluimer** Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. Op het display wordt weergegeven. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

## Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de displaytoetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset kan in- of uitgeschakeld worden (**Intercom** = **Aan** of **Uit**). Als **Intercom** ingeschakeld is, kunt u de oproep van de ruimtebewaking beantwoorden.

### Let op!

- ◆ Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat het accupack leeg raakt.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

### Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 → ★ → Ruimtebewaking


► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

#### Oproep naar:

**Intern** of **Extern** selecteren.

**Extern nummer:** nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of direct invoeren.

**Intern nummer:** displaytoets **Wijzigen** indrukken → handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

#### Intercom:

Luidspreker van de handset in- of uitgeschakelen (**Aan** of **Uit** selecteren).

**Gevoeligheid:**

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) selecteren.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

**Bestemmingsnummer wijzigen****☞ → ★ → Ruimtebewaking**

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 26).



**Ruimtebewaking annuleren/ uitschakelen**

Druk op de verbreekttoets  om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **Uit** om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.

**Ruimtebewaking op afstand uitschakelen**

**Voorwaarden:** het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsein) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 26).


**Bluetooth-toestellen gebruiken**

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u eerst Bluetooth inschakelen, uw toestellen eventueel zichtbaar maken en deze vervolgens bij de handset aanmelden.

U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 datatoestellen (PC's, PDA's of mobiele telefoons) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (→ pagina 39).

Om de nummers verder te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en netnummers) in het toestel zijn opgeslagen (→ pagina 34).

Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.

**Bluetooth-modus inschakelen/ uitschakelen****☞ →  → Inschakelen**

**Wijzigen** indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen ( = ingeschakeld).


**Bluetooth-toestellen aanmelden**

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.

**Opmerkingen**

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de GIGASET start.

## Bluetooth-toestellen gebruiken

 →  → **Headset zoeken / Toestel zoeken**

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aangeven** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

### Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

**Annul.** Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.


## Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

### Lijst openen


 →  → **Bekende toestellen**

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

### Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

**Weergv** Displaytoets indrukken.  
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.

Terug met **OK**.

## Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.

### Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Naam bewerken

Selecteren en **OK** indrukken.



Naam wijzigen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

### ◆ Weigeren



Verbreekttoets **kort** indrukken.

### ◆ Accepteren



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na bevestiging van de PIN-code het toestel

- toevoegen aan de lijst met bekende toestellen: displaytoets **Ja** indrukken.
- tijdelijk gebruiken: displaytoets **Nee** indrukken.


## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

---

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

 →  → **Eigen toestel**

**Wijzigen** Displaytoets indrukken

 Naam wijzigen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken

## Handset instellen

---

### Snelle toegang tot nummers en functies

---

Onder de **cijfertoetsen**  en  t/m  kunt u telkens een **nummer uit het telefoonboek** programmeren.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd.

U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 29).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

### Cijfertoetsen programmeren

---

**Voorwaarde:** de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer en er is ten minste één vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken  
**of**  
Cijfertoets **kort** indrukken en de displaytoets **Snelkiezn** indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

De vermelding is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

## Nummer kiezen/programmering wijzigen

---

**Voorwaarde:** de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken:  
Het nummer wordt direct gekozen.

**of**

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken:  
Displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen **of**  
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of displaytoets **Wissen** om de programmering te wissen.

### Displaytoetsprogrammering wijzigen

---

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

**Ruimtebewaking** (→ pagina 26)

**Wekker** (→ pagina 25)

**Kalender** (→ pagina 24)

**Bluetooth** (→ pagina 27)

**Nummerherhaling** (→ pagina 21)

**Meer functies...**

De volgende functies zijn beschikbaar:

**Oproepenlijst** (→ pagina 21)

**INT Intern bellen** (→ pagina 17)

**SMS (afhankelijk van basisstation)**

**Nr. onderdrukken (afhankelijk van basisstation)**


- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.


### Displaytaal wijzigen

---




U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.


 →  → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 Taal selecteren en **Selectie** indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 →  

 De juiste taal kiezen en de rechter **displaytoets** indrukken.


### Display instellen

---

#### Screensaver/dia-show instellen

---

U kunt in de ruststand een afbeelding of een dia-show (alle afbeeldingen worden achter elkaar weergegeven) uit de map **Screensaver** van de **Media Verkenner** (→ pagina 33) of de tijd als screensaver laten weergegeven. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie **Screensaver** met  gemarkeerd.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


#### Inschakelen:

**Aan** (screensaver wordt weergegeven) of **Uit** (geen screensaver) selecteren.


#### Keuze:

Screensaver selecteren of

**Weergvn** Displaytoets indrukken. De geselecteerde screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **OK** indrukken.



**Opslaan** Displaytoets indrukken.


Om het rustdisplay weer te laten weergeven, drukt u **kort** op de verbreekttoets .

### Grote letters inschakelen

---

U kunt de tekst en symbolen in bellerslijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Grote letters**

**Wijzigen** Displaytoets indrukken  
( = aan).

### Kleurenschema instellen

---

Voor de weergave op het display kunt u verschillende kleurencombinaties gebruiken.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Kleurenschema's**

**Kleuren** (1 tot 5) selecteren en **Selectie** indrukken.

### Displayverlichting instellen

---

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Displayverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### In lader

**Aan** of **Uit** selecteren.

#### Uit lader

**Aan** of **Uit** selecteren.

#### Opmerking

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.



## Toetsverlichting instellen

U kunt de toetsverlichting op vijf verschillende niveaus instellen.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Toetsenverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.


▶ Invoer wijzigen:



**Intensiteit:**

1 (laagste niveau) tot 5 (hoogste niveau)  
selecteren

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen


Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.


 →  → **Telefonie**  
→ **Autom. aanname**


**Wijzigen** Displaytoets indrukken  
( = aan).

## Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

In de ruststand:

 Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume



 Volume van de speaker instellen.

 In de regel **Luidspreker**: springen.


 Handsfree-volume instellen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

 Navigatietoets indrukken om het menu **Volume handset** op te roepen. Met  handset-resp. handsfreevolume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als voor  een andere functie is geprogrammeerd:

**Opties** Menu openen.

**Volume** Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling opgeven (zie hierboven).

## Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingssituatie aan te passen.

### Profiel 1

Voor de meeste situaties de optimale instelling, daarom de standaardinstelling.

### Profiel 2

Voor handsfree-telefoneren op optimaal volume. Dit leidt er echter toe, dat de gesprekspartners na elkaar moeten spreken, aangezien de sprekende zijde prioriteit heeft (moeilijk tegelijkertijd praten).

### Profiel 3



Optimaal voor levendige gesprekken - beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook als ze tegelijkertijd spreken.


### Profiel 4

Optimaal voor speciale aansluitingen. Als de standaardinstelling (profiel 1) in uw situatie niet voldoet, kunt u deze instellingen proberen.

## Handset instellen

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Handsfree-profielen**

 Handsfreeprofiel (1 tot 4) selecteren.


**Selectie** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek:

**Opties** Menu openen.

### Handsfree-profielen

Selecteren en **OK** indrukken.



 Handsfreeprofiel (1 tot 4) selecteren.


**Selectie** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.


## Oproepsignalen wijzigen


### Volume/melodie instellen

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Besignalen (hands.)**  
→ **Volume/Melodieën**

 Volume voor interne oproepen en afspraken resp. besignaal voor interne oproepen instellen.



 Naar de volgende regel gaan.

 Volume/melodie voor externe oproepen instellen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

### Extra voor externe oproepen:

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Besignalen (hands.)** → **Tijdschakeling**

**Voor externe opr.:**

**Aan of Uit** selecteren.

Als de tijdsturing ingeschakeld is:

**Niet bellen vanaf:**

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

**Niet bellen tot:**

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.



### Opmerking

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

### Besignaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

U kunt uw toestel zo instellen dat het bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Besignalen (hands.)**  
→ **Anonieme opr uit**

**Wijzigen** indrukken om de functie in of uit te schakelen  = aan).

### Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Trilalarm**

**Wijzigen** indrukken om de trilfunctie in of uit te schakelen  = aan).


### Besignaal/trilalarm uit-/inschakelen


U kunt

- ◆ in de ruststad of bij een oproep vóór het opnemen het besignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de actuele oproep het besignaal en het trilalarm uitschakelen.


Het is niet mogelijk om het besignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

### Besignaal permanent uitschakelen

 \* Δ Sterretje-toets lang indrukken.

In het display verschijnt het symbool .


### Belsignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.

### Belsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen

**Stil** Displaytoets indrukken.

### Attentietoon in-/uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

**Piep** Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door een korte attentietoon.  
In het display verschijnt .

## Media Verkenner (Media Pool)


De zogenoemde Media Pool van de handset bevat sounds die u als belsignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (pasfoto's en screensavers) die u als bellerfoto's resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Foto's en sounds kunt u van een PC downloaden (→ pagina 39). Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of sounds te wissen.

### Sounds afspelen/ CLIP-afbeeldingen weergeven


 →  → Media Verkenner  
→ Screensavers / Fotoweergave / Geluiden (vermelding selecteren)

#### Foto's:

**Weergavn** Displaytoets indrukken. De gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven. Met toets  tussen de afbeeldingen heen en weer schakelen.

Als u een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding.


#### Sounds:

Met toets  tussen de sounds heen en weer schakelen.

U kunt het volume tijdens het afspelen instellen:

**Opties** Menu openen.

**Volume** Selecteren en **OK** indrukken.

 Volume instellen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Afbeelding/sound hernoemen/ wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

**Opties** Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

#### Invoer wissen

De geselecteerde vermelding wordt gewist.

#### Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en **Opslaan** indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

### Geheugencapaciteit controleren

U kunt de vrije geheugenruimte voor screensavers, sounds en afbeeldingen voor FotoWeergave laten weergeven.

 →  → Media Verkenner  
→ Geheugenruimte

## **Attentietonen in-/uitschakelen**

---

- ◆ **Toets signaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
  - **Bevestigingssignaal:** nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe melding aan de antwoordapparaat-lijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
  - **Foutsignaal:** bij onjuiste invoer
  - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Accupacksignaal:** het accupack moet worden geladen.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Attentietonen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**Toets signaal:**

**Aan of Uit** selecteren.

**Bevestiging:**

**Aan of Uit** selecteren.

**Batterij:**

**Aan of Uit** selecteren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

## **Nummer: eigen netnummer invoeren**

---

Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Telefonie** → **Netnummers**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.

 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

 **< C** Eventueel cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

## **Standaardinstellingen van de handset herstellen**

---

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ Het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in de kalender
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijsten, de SMS-lijsten (afhankelijk van basisstation) en de inhoud van de Media-Pool

 →  → **Systeem** → **Reset handset**

 **Ja** Displaytoets indrukken.

## Klantenservice

Heeft u vragen? Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder [www.gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro). Voor overige vragen over uw Gigaset SL610H PRO kunt u contact opnemen met uw leverancier.

## Vragen en antwoorden


Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op [www.gigaset.com/pro](http://www.gigaset.com/pro).

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

### Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset.


- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 28).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 27).

### In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
  - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. Het accupack is leeg.
  - ▶ Accupack opladen of vervangen (→ pagina 9).

### Niet alle menupunten worden weergegeven.

De menuweergave is eenvoudiger geworden.

- ▶ Uitgebreide menuweergave (expertmodus)  inschakelen (→ pagina 14).

### In het display knippert "Geen basis".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
  - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
  - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 24) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
  - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

### In het display knippert "Handset aanmelden".


De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 10).

### De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
  - ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 32).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".
  - ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen.
3. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
  - ▶ Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen (→ pagina 32).
4. Het oproepsignaal wordt gedurende een bepaalde periode onderdrukt.
  - ▶ Deactiveer de „Tijdschakeling“ of wijzig de betreffende periode (→ pagina 32).

### Uw gesprekspartner kan u niet horen.

U heeft de toets Microfoon uit  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 17).

### U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
  - Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

### Disclaimer:

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

## Goedkeuring

---

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

## Milieu

---

### Ons milieubeleid

---

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com/nl](http://www.gigaset.com/nl).

## Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen en accupacks zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen/accupacks kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft

gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Bijlage

### Onderhoud

Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes gebruiken.  
Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 750 mAh

Type: V30145-K1310-X445

De handset wordt geleverd met een goed-gekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend door-gaat, wordt de lijst met goedgekeurde bat-terijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelma-tig geactualiseerd:

[www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice)

### Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accupaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaandui-ningen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	230/95
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) **	120
Laadduur In lader (uren)	3

\* zonder/met displayverlichting

\*\* zonder displayverlichting

(Displayverlichting instellen → pagina 30)

## Algemene technische gegevens

### DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendim-puls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Omgevingseisen tij-dens gebruik	+5° C tot +45° C; 20 % tot 75 % relatieve lucht-vochtigheid

### Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen




## Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **0** en **9 wxyz** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met    . Door **lang** op  of  te drukken, verplaatst u de cursor per **woord**.
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets   indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Cijfers invoegen door **lang** indrukken van **0** tot **9 wxyz**.
- ◆ Displaytoets **<C** indrukken om het teken links van de cursor te wissen. Door de toets **lang** in te drukken, wordt het **woord** links van de cursor gewist.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

## Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets  te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

\* Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

De ingeschakelde modus wordt rechts beneden in het display weergegeven.













## SMS (afhankelijk van de basis) / Namen schrijven

- ▶ Voer het de letter/teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

## Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
<b>1</b> 	1									
<b>2</b> 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
<b>3</b> 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
<b>4</b> 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
<b>5</b> 	j	k	l	5						
<b>6</b> 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
<b>7</b> 	p	q	r	s	7	ß				
<b>8</b> 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
<b>9</b> 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
<b>0</b> 	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	 <sup>2)</sup>	0			

- 1) spatie
- 2) enter

## Extra functies via de PC-interface

Om ervoor te zorgen dat uw handset met uw PC kan communiceren, moet het programma "Gigaset QuickSync" op uw PC zijn geïnstalleerd (gratis te downloaden onder [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice)) en dan onder hoofdstuk "downloads".

## Gegevens versturen

Na de installatie van "Gigaset QuickSync" sluit u de handset met behulp van Bluetooth (→ pagina 27) of een USB-kabel aan op uw PC (→ pagina 12).

### Let op

Als beide verbindingen parallel worden gebruikt, kunnen niet alle functies gelijktijdig worden gebruikt.

Start het programma "**Gigaset QuickSync**". U kunt het telefoonboek van uw handset nu ook synchroniseren met Outlook, CLIP-afbeeldingen (.bmp), afbeeldingen (.bmp) als screensavers en sounds (oproepmelodieën) vanuit de PC naar de handset (en vice versa) kopiëren.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

### Firmware-update uitvoeren

- ▶ Sluit uw toestel met een **USB-kabel** (→ pagina 12) aan op uw PC.
- ▶ Start op de PC het programma "**Gigaset QuickSync**".
- ▶ Breng de verbinding met de handset tot stand.
- ▶ Roep via [**Instellingen**] → [**Toesteleigenschappen**] het tabblad [**Toestel**] op.
- ▶ Klik op [**Firmware actualiseren**].

De firmware-update wordt gestart.

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

**Onderbreek de procedure niet en verwijder de USB-kabel niet.**

De gegevens worden gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen.

Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

### Wat te doen bij problemen

Als de update-procedure is mislukt of als uw toestel na de update niet meer goed functioneert, kunt u de update-procedure als volgt herhalen:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Accupack verwijderen (→ pagina 9).
- ▶ Accupack opnieuw plaatsen.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.



Mocht de update-procedure meerdere keren mislukken of kunt u de verbinding met de PC niet meer tot stand brengen, dan gaat u als volgt te werk:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Accupack verwijderen (→ pagina 9).

- ▶ Toetsen **4** GHI en **6** MNO tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden.



- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

- ▶ Accupack opnieuw plaatsen.
- ▶ Toetsen **4** GHI en **6** MNO loslaten, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend.

## Accessoires

---

### Bestellen Gigaset-producten

Gigaset-producten kunnen via de speciaalzaak of via [www.gigasetshop.nl](http://www.gigasetshop.nl) worden besteld.

Gigaset  
Original  
Accessories

Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

# Trefwoordenregister

---

- A**
- Aan/uit-toets ..... 2
  - Aanmelden (handset) ..... 10
  - Accessoires ..... 41
  - Accupack
    - laden ..... 2, 3
    - plaatsen ..... 9
    - signaal ..... 34
    - symbool ..... 2, 3
    - weergave ..... 2, 3
  - Afspraken ..... 24
    - beheren ..... 25
    - inschakelen/uitschakelen ..... 25
    - wissen ..... 25
  - Afspraken/verjaardag
    - gemiste weergeven ..... 25
  - Anonieme oproepen uit ..... 32
  - Attentietonen ..... 33, 34
  - Automatisch
    - beantwoorden ..... 16, 31
    - nummerherhaling ..... 21
    - oproep beantwoorden ..... 31
- B**
- Babyphone ..... 26
  - Basisstation
    - opstellen ..... 8
  - Batterijen laden ..... 10
  - Beëindigen, gesprek ..... 16
  - Bellen
    - intern ..... 17
  - Bellerslijsten ..... 21
  - Belsignaal
    - volume instellen ..... 32
    - wijzigen ..... 32
  - Bereik ..... 8
  - Berichttoets
    - lijsten openen ..... 22
  - Bestemmingsnummer
    - (ruimtebewaking) ..... 26
  - Bevestigingssignalen ..... 34
- Blokkeren**
- toetsblokkering in-/uitschakelen ..... 13
- Bluetooth**
- inschakelen ..... 27
  - lijst met bekende toestellen ..... 28
  - toestel aanmelden ..... 27
  - toestel afmelden ..... 28
  - toestelnaam wijzigen ..... 28, 29
- C**
- Cijfertoets programmeren ..... 29
  - CLIP-afbeelding ..... 18, 33
  - Customer Care ..... 35
- D**
- Datum instellen ..... 15
  - Dia-Show ..... 30
  - Display
    - dia-show ..... 30
    - displaytaal wijzigen ..... 30
    - gemiste verjaardagen ..... 22
    - in ruststand ..... 11, 13
    - instellen ..... 30
    - kleurenschema ..... 30
    - screensaver ..... 30
    - verlichting ..... 30
    - vrij geheugen telefoonboek ..... 19
  - Displaytoetsen ..... 2, 4
    - programmeren ..... 29
- E**
- ECO DECT ..... 24
  - E-mailadres
    - uit het telefoonboek overnemen ..... 20
  - Expertmodus ..... 14, 35
- F**
- Firmware-update ..... 40
  - Foto
    - hernoemen ..... 33
    - wissen ..... 33
  - Fouten verhelpen (alg.) ..... 35
  - Foutsignaal ..... 34

**G**

Gebruiksduur van handset bij ruimtebewaking .....	26
Geheugen verkenner .....	33
Gehoorapparaten .....	7
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste afpraak .....	25
verjaardag .....	25
Gemiste oproep .....	21
Gesprek beëindigen .....	16
extern .....	16
intern .....	17
Gevoeligheid (ruimtebewaking) .....	27
Goedkeuring .....	36
Groepsoproep .....	17
Grote letters .....	30

**H**

Handmatig .....	17
Handmatige nummerherhaling .....	21
Handset aanmelden .....	10
afmelden .....	10
attentietonen .....	34
contact met vloeistoffen .....	37
displaytaal .....	30
displayverlichting .....	30
grote letters .....	30
handsfree-volume .....	31
in gebruik nemen .....	9
in-/uitschakelen .....	13
instellen .....	29
kleurenschema .....	30
microfoon uitschakelen .....	17
ruimtebewaking .....	26
ruststand .....	13
screensaver .....	30
standaardinstellingen herstellen .....	34
toetsverlichting .....	31
volume van de handset .....	31
Handsfree .....	17
profiel instellen .....	31

toets .....	2
Handsfree-profielen .....	31
Headset (Bluetooth) .....	27
Headset aansluiten .....	12
Hekje-toets .....	2, 13
Help .....	35
Herinneringsoproep .....	20

**I**

In gebruik nemen handset .....	9
Indicatie laadniveau .....	2, 3
Inhoud van de verpakking .....	8
Inschakelen afpraak .....	24
attentietonen .....	34
beantwoorden .....	31
handset .....	13
ruimtebewaking .....	26
toetsblokkering .....	13
Intercom (ruimtebewaking) .....	26
Intern telefoneren .....	17
Intern gesprek .....	17
Inzameling van afval en oude apparaten	37

**K**

Kalender .....	24
Kiezen met de snelkiestoetsen .....	29
met telefoonboek .....	18
snelkiezen .....	19
Klantenservice .....	35
Kleurenschema .....	30

**L**

Lijst bekende toestellen (Bluetooth) .....	28
bellerslijsten .....	21
gemiste oproepen .....	21
SMS-lijst .....	22
voicemail .....	22

## Trefwoordenregister

### M

Medische apparatuur.....	7
Menu	
eindsignaal.....	34
navigatie.....	13
overzicht.....	14
Menuweergave	
eenvoudig.....	14, 35
uitgebreid (expertmodus).....	14, 35
Microfoon.....	2
Microfoon van handset uitschakelen....	17
Milieu.....	36

### N

Nachtmodus zie Tijdsturing	
Navigatietoets.....	2, 12
Netadapter.....	7
Netnummer	
eigen netnummer invoeren.....	34
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking....	26
in het telefoonboek overnemen.....	20
in telefoonboek opslaan.....	18
invoeren via telefoonboek.....	20
overnemen uit het telefoonboek.....	20
Nummerherhaling.....	21

### O

Onderhoud van het toestel.....	37
Oproep	
beantwoorden.....	16
Oproep beantwoorden.....	16, 31
Oproepen	
extern.....	16
Opstellen	
basisstation.....	8

### P

PC-interface.....	39
Picture-CLIP.....	18, 33

### R

R-toets.....	2
Ruimtebewaking.....	26
Ruststand (display).....	11
Ruststand van display.....	13
Ruststand, terug naar.....	13

### S

Screensaver.....	30
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus.....	26
SMS	
lijst.....	22
schrijven.....	39
Snelkiezen.....	16, 29
Sterretje-toets.....	2
Symbool	
belsignaal.....	33
bij nieuwe berichten.....	22
toetsblokkering.....	13
wekker.....	25

### T

Taal, display.....	30
Technische gegevens.....	38
Tekenset.....	39
Tekst schrijven en bewerken.....	39
Telefoneren	
extern.....	16
intern.....	17
oproep beantwoorden.....	16
Telefoonboek.....	18
gebruiken bij invoeren van	
nummers.....	20
nummer uit tekst overnemen.....	20
verjaardag opslaan.....	20
vermelding opslaan.....	18
vermelding/lijst versturen naar	
handset.....	19
vermeldingen beheren.....	18
Tijd instellen.....	15
Tijdsturing (nachtmodus).....	32
Toestel aanmelden (Bluetooth).....	27
Toestel afmelden (Bluetooth).....	28
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)....	28, 29
Toets	
programmeren met functie of	
nummer.....	29
Toets 1 (snelkiezen).....	2
Toets microfoon uit.....	2
Toetsblokkering.....	13
Toetsen	
aan/uit-toets.....	2

berichttoets	2
displaytoetsen	2, 4
handsfree-toets	2
hekje-toets	2, 13
microfoon uit-toets	2
navigatietoets	2, 12
R-toets	2
snelkiezen	2, 19
sterretje-toets	2
verbindingstoets	2, 16
verbreektoets	2, 16
wistoets	4
Toetsverlichting	31
Trilalarm	32

**U**

## Uitschakelen

afpraak	24
attentietonen	34
beantwoorden	31
handset	13
ruimtebewaking	27
toetsblokkering	13
Update	40
USB-aansluiting	12

**V**

Verbindingstoets	2, 16
Verbreektoets	2, 16
Verjaardag	20
gemist	22, 25
in telefoonboek opslaan	20
uitschakelen	20
Verjaardag zie Verjaardag	
Verkenner	33
Verlichting	
display	30
toetsen	31
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	18
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	

handset	19
Voicemail	22
Volume	
belsignaal	32
handsfree-volume van de handset	31
Vragen en antwoorden	35
Vrij geheugen	
telefoonboek	19

**W**

## Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen

## Weergave

gemiste afspraken/verjaardagen	25
Weergeven	
geheugen (verkenner)	33
Wekker	25

## Wijzigen

belsignaal	32
bestemmingsnummer	
(Ruimtebewaking)	27
displaytaal	30
handsfree-volume	31
volume van de handset	31
Wistoets	4

**Z**

Zoeken in telefoonboek	18
------------------------	----

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)