

# Gigaset

## SL910H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY




# Inhoudsopgave

---

<b>Overzicht handset</b> .....	<b>3</b>
<b>Symbolen op het display</b> .....	<b>4</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>6</b>
<b>De eerste stappen</b> .....	<b>7</b>
<b>Handset bedienen</b> .....	<b>11</b>
Handset in-/uitschakelen .....	11
Touchscreen bedienen .....	11
Rustdisplay van de handset .....	11
Menunavigatie .....	13
Bladeren in lijsten (verticaal scrollen) .....	14
Opties .....	14
Nummers en tekst invoeren, onjuiste invoer .....	15
Terug naar de ruststand .....	16
Terug naar de vorige displayweergave .....	16
Toetsen- en displayblokkering in-/uitschakelen .....	16
<b>Telefoneren</b> .....	<b>17</b>
Extern bellen .....	17
Intern bellen .....	17
Oproep beantwoorden .....	18
Handsfree-telefoneren .....	18
Microfoon uitschakelen .....	18
Veiligheidscontrole .....	18
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>19</b>
Menu Instellingen .....	19
<b>Lijsten gebruiken</b> .....	<b>21</b>
Nummerherhalingslijst .....	21
Lijst met gemiste afspraken .....	21
Lijsten openen via de berichtenpagina van het rustdisplay .....	21
Lijsten opschonen .....	22
Weergave van nieuwe berichten instellen .....	22
<b>Contacten gebruiken</b> .....	<b>22</b>
Contacten (lijst met contactpersonen) openen .....	23
Nieuw contactpersoon in Contacten aanmaken .....	23
Volgorde van de contactpersonen in Contacten .....	23
Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten .....	23
Kiezen vanuit Contacten .....	24
Contacten beheren .....	24
Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen .....	24
Contactpersonen via Bluetooth als vCard versturen .....	25
vCard met Bluetooth ontvangen .....	25
Weergegeven nummer overnemen in Contacten .....	25
Nummer overnemen uit Contacten .....	25
Herinneringsoproep voor een verjaardag .....	25
<b>Bluetooth-toestellen gebruiken</b> .....	<b>26</b>

<b>ECO DECT– Stroomverbruik en DECT-signaal reduceren</b> .....	27
<b>Handset gebruiken voor ruimtebewaking</b> .....	28
<b>Afspraak (kalender) invoeren</b> .....	29
Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven .....	29
Herinneringsoproep instellen .....	30
<b>Wekker instellen</b> .....	30
<b>Mediamap met screensavers, contactfoto's en geluiden</b> .....	30
<b>Handset op basisstation gebruiken</b> .....	31
Handset bij nog een basisstation Gigaset SL910/SL910A aanmelden .....	31
Handset afmelden .....	31
Basisstation wisselen .....	31
<b>Handset instellen</b> .....	31
Snelle toegang tot functies, snelkiezen - eigen pagina voor het rustdisplay samenstellen .	31
Displaytaal wijzigen .....	33
Toetsenbord/kiesveld instellen .....	34
Display instellen .....	34
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen .....	34
Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen .....	34
Handsfree-profiel instellen .....	35
Ringtones instellen .....	35
Trilstand inschakelen/uitschakelen .....	36
Oproepsignaal in-/uitschakelen .....	36
Attentietonen in-/uitschakelen .....	36
Standaardinstellingen van de handset herstellen .....	36
<b>Klantenservice</b> .....	37
Vragen en antwoorden .....	37
Disclaimer .....	37
Goedkeuring .....	38
Garantiecertificaat voor Nederland .....	38
Garantiecertificaat voor België .....	39
<b>Milieu</b> .....	40
Ons milieubeleid .....	40
Milieumanagementsysteem .....	40
Inzameling van afval en oude apparaten .....	40
<b>Bijlage</b> .....	41
Onderhoud .....	41
Contact met vloeistoffen .....	41
Technische gegevens .....	41
<b>Extra functies via de PC-interface</b> .....	42
<b>Trefwoordenregister</b> .....	43

## Overzicht handset

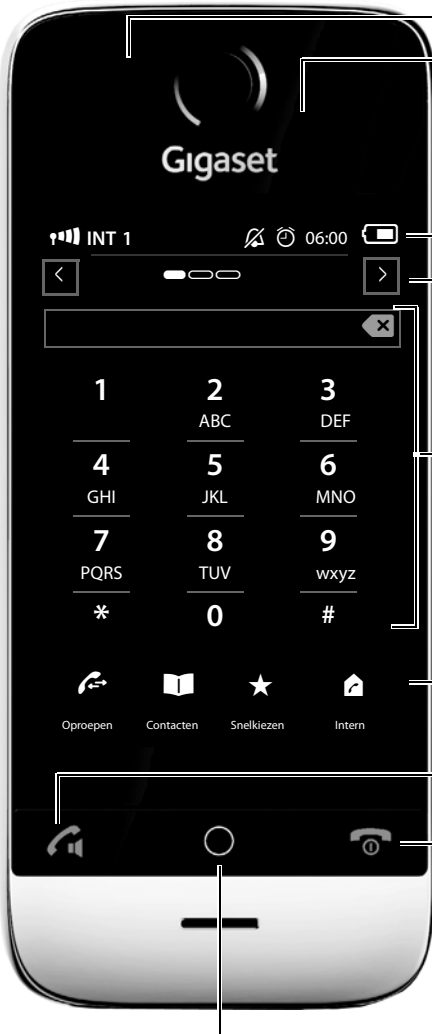

Berichten-LED ( → pagina 22)

Bewegingssensor ( → pagina 17)

**Touchscreen / Display ( → pagina 11)**

Voorbeeld van weergave: "Kiespagina" op het rustdisplay voor het invoeren van telefoonnummers (één van de drie pagina's van het rustdisplay → pagina 11).

**Statusbalk ( → pagina 12)**

Met de interne naam van de handset (bijvoorbeeld INT 1) en symbolen ( → pagina 4) die de actuele instellingen en bedrijfsstatus van de telefoon weergeven.

Door op de statusbalk te tikken, wordt de statuspagina geopend.

**Navigatiegebied ( → pagina 12)**

Paginaweergave , paginawissel .


**Kiesveld**

Numerieke toetsen voor het invoeren van telefoonnummers

**Optiebalk ( → pagina 14)**

Geeft de mogelijke functies weer


**Toetsen van de handset:**

 **Verbindingstoets**

Weergegeven nummer kiezen, gesprek aannemen

Tijdens het gesprek/tijdens het tot stand komen van de verbinding: wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren

In de ruststand: nummerherhalingslijst openen (**kort** indrukken)

 **Verbreek-/einde-toets**

**Kort** indrukken: (actief) gesprek/paging-oproep beëindigen, interne oproep weigeren, belseinval uitschakelen bij externe oproep,

Anders: terug naar de ruststand


**Lang** indrukken: handset in-/ uitschakelen

 **Menu-toets**

**Kort** indrukken: hoofdmenu openen ( → pagina 13)

**Lang** indrukken: toets-/displayblokkering in-/uitschakelen ( → pagina 16)

### Onderzijde van de handset:

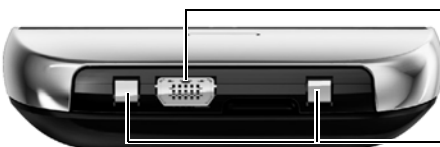

**Mini-USB-aansluiting**

Draadgebonden koptelefoon aansluiten resp. handset aansluiten op uw PC (**Gigaset QuickSync**)

**Laadcontacten**

# Symbolen op het display

## Symbolen van de statusbalk






















De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte(ECO Mode Plus uit)
	76% – 100%
	51% – 75%
	26% – 50%
	1% – 25%
	rood: geen verbinding met basisstation
	ECO Mode Plus ingeschakeld: wit, als ECO Mode uit; groen, als ECO Mode aan
	Antwoordapparaat ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld <b>of</b>
	Bluetooth-headset/-datatoestel aangesloten
	Belsignaal uitgeschakeld
	Wekker ingeschakeld met wektijd

Symbool	Betekenis
	Laadniveau van het accupack:
	wit: meer dan 66% geladen
	wit: tussen 34% en 66% geladen
	wit: tussen 11% en 33% geladen
	rood: minder dan 11% geladen
	knippert rood: accupack bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
	Accupack wordt geladen (actueel laadniveau):
	0% – 10%
	11% – 33%
	34% – 66%
	67% – 100%

## Symbolen van de optiebalk

De functies van de optiebalk zijn afhankelijk van de bedieningssituatie.

Symbool	Actie
	Handsfree-telefoneren inschakelen.
 (oranje)	(handsfree-telefoneren ingeschakeld) Handsfree-telefoneren uitschakelen
	Handsfree-profielen
	Microfoon van de handset uitschakelen
 (oranje)	Microfoon van de handset weer inschakelen
	Niet storen actief
	Volume instellen
	Oproeplijsten openen
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	SMS-bericht aanmaken
	SMS-bericht versturen
	SMS-bericht beantwoorden
	Outbox openen
	Handset afmelden
	Lijst met interne deelnemers openen / intern telefoneren
	Nieuw contactpersoon aanmaken
	Ruggespraak starten
	Conferentie tot stand brengen / beëindigen
	Snelkiezen
	Lijst kopiëren
	Contactpersoon kopiëren
	Contactpersoon wijzigen
	Toetsenbord weergeven

Symbool	Actie
	Vrij geheugen in de mediamap opvragen
	Zoeken
	Instellingen negeren
	Wissen
	Opslaan / selecteren
	Nieuwe afspraak invoeren
	Kalender: geselecteerde datum op <b>Vandaag</b> instellen
	Volgorde wijzigen (gesorteerd op achternaam of voornaam)
	Contactpersoon: toewijzing van een ringtone wissen
	Contactpersoon: toewijzing van contactfoto wissen
	Verjaardag wissen
	Gevonden Bluetooth-toestel vertrouwen
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat
	Berichten van het antwoordapparaat weergeven
 (rood)	Antwoordapparaat: welkomstboodschap opnemen
	Antwoordapparaat: opname beëindigen
	Antwoordapparaat: tijdens het beluisteren van berichten: 5 seconden terug
	Terugbellen starten
 (groen)	Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden (alleen in België)
 (rood)	Aankloppende deelnemer weigeren (alleen in België)

## Veiligheidsinstructies

---

### Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing. Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

- ◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.
- ◆ Gebruik uitsluitend **het meegeleverde, originele accupack** ( → pagina 41) omdat het gebruik van andere accupacks persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben. Vervangende accupacks kunt u bestellen bij de Gigaset Service Hotline.
- ◆ De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van dit apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage".
- ◆ Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.
- ◆ Plaats de lader niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes. De lader is niet beveiligd tegen spatwater ( → pagina 41).
- ◆ Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
- ◆ Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

### Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen resp. voor alle providers beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook een **noodoproep** is niet mogelijk.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service) of [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice), [www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service) of [www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service) – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties! Meer informatie over uw toestel vindt u op internet onder: [www.gigaset.com/gigaset910](http://www.gigaset.com/gigaset910)

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ( → pagina 37) of neem contact op met de Klantenservice ( → pagina 37).



## De eerste stappen

### Inhoud van de verpakking controleren

Een Gigaset **handset** SL910H, een achterklep voor het accuvak (achterste afdekking van de handset), een accupack, een **lader**, een netadapter voor de lader en een gebruiksaanwijzing.

### Lader plaatsen


Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

#### Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

### Lader voor de handset aansluiten

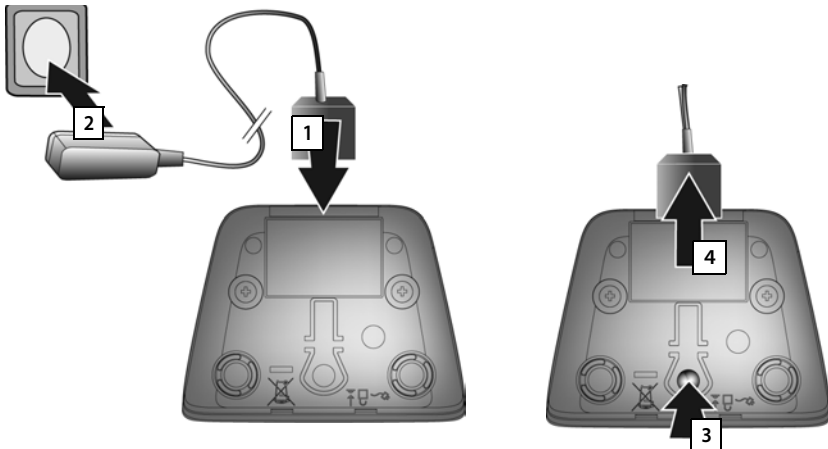

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
  - ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Stekker van de lader verwijderen:
- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
  - ▶ Vergrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

### Handset in gebruik nemen

Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd.

**U dient deze folie nu te verwijderen!**

#### Let op

Gebruik bij het bedienen van de handset **geen** touchscreen-stylus!



Gebruik geen schermbeschermers e.d. van andere fabrikanten, omdat deze de bediening van uw handset negatief kunnen beïnvloeden.

## Accupack plaatsen en achterklep aanbrengen

### Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 41), anders kunnen schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.



- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **1**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken **2** tot het vastklikt.

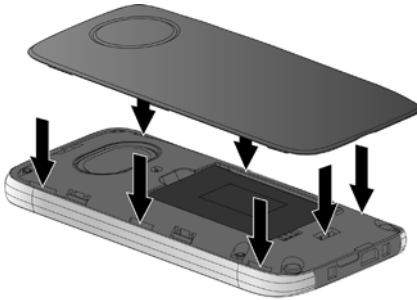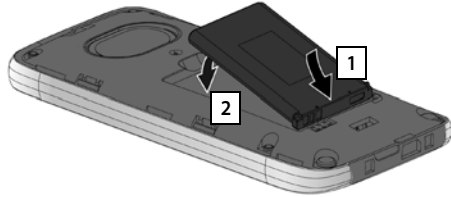

- ▶ De achterklep van het accupackje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens de achterklep dichtdrukken tot deze vastklikt.

Wanneer u het accupack wilt vervangen:

- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing onder de achterklep en trek de achterklep naar boven.
- ▶ Om het **accupack te verwijderen**: een vingernagel in de groef in de behuizing steken en het accupack naar boven trekken.

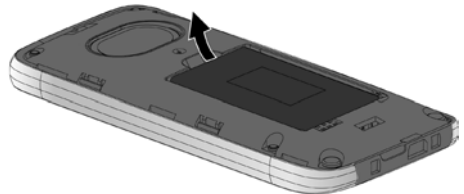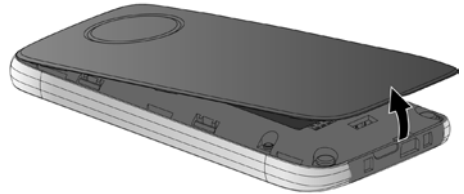

## Accupack laden

Het geleverde accupack is bij levering gedeeltelijk geladen. Laad het accupack eerst volledig op voordat u het gaat gebruiken.

- ▶ Laat de handset 5 uur in de lader staan.

### Let op

Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.

- ▶ Plaats de handset na elk gesprek terug in de lader.



### Opmerkingen

- ◆ Het accupack wordt ook geladen als u de handset op een PC aansluit via een USB-aansluiting die een stroom van 500mA levert.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

## Handset bij het basisstation aanmelden

### Let op

Wij raden u aan, de handset in combinatie met de basisstations Gigaset SL910 en Gigaset SL910A te gebruiken (u kunt bijvoorbeeld geen gebruik maken van het antwoordapparaat of de oproeplijsten). Op andere basisstations kunt u niet profiteren van de volledige functie-omvang van de handset. U kunt met name het basisstation niet instellen met de handset.

Nadat de handset voldoende opgeladen is:



- ▶ Tik op **Aanmelden** om de aanmeldprocedure op de handset te starten.

In het display wordt de melding "Zoeken naar basisstation inaanmeldmodus".


Aanmeldprocedure op het basisstation starten:



- ▶ Binnen één minuut de aanmeldtoets op het basisstation circa 3 seconden ingedrukt houden.

## De eerste stappen

Als op het basisstation de systeem-PIN 0000 (instelling bij levering) ingesteld is, ziet u de melding "✓ Handset aangemeld". De volgende stap wordt overgeslagen.

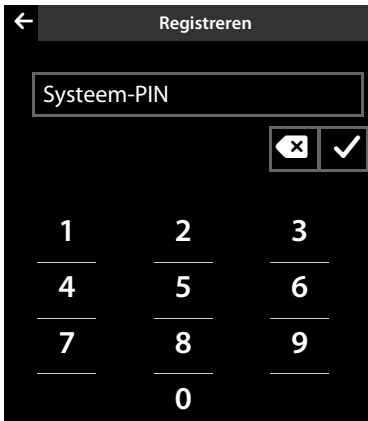Als de systeem-PIN van het basisstation niet overeenkomt met 0000:



- ▶ Voer in het weergegeven kiesveld de systeem-PIN van het basisstation in. Foutieve invoer kunt u corrigeren met .
- ▶ Tik na het invoeren van de PIN-code op  om de invoer af te sluiten.

Nadat het aanmelden is gelukt, wordt in het display de melding "✓ Handset aangemeld".

De installatiewizard wordt gestart. Eventueel worden de gegevens voor de datum, tijd, landnummer en regionummer weergegeven die op het basisstation zijn ingesteld. U kunt bovendien de displaytaal voor de handset wijzigen.

De procedure van de installatiewizard wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van de Gigaset SL910 resp. SL910A. Na het afsluiten van de installatiewizard schakelt de handset over in de ruststand (→ pagina 10).

### Handset in de ruststand

Nadat u alle noodzakelijke instellingen heeft ingevoerd, schakelt uw handset over in de ruststand.

Als u het toestel in gebruik neemt, wordt van de drie displaypagina's van het rustdisplay (→ pagina 11) de **configureerbare pagina** weergegeven, die u aan uw eigen wensen kunt aanpassen. Op deze pagina kunt u belangrijke functies en telefoonnummers opslaan zodat u ze altijd bij de hand heeft (→ pagina 31). Bij levering zijn enkele functies al opgeslagen.



#### Statusbalk

met de interne naam van de handset (bijv., INT 1; als meerdere handsets zijn aangemeld) en symbolen die de actuele instellingen en status van de telefoon weergeven.

Betekenis van de symbolen, → pagina 4.

Als u op de statusbalk tikt, wordt de statuspagina (→ pagina 12) geopend

#### Huidige datum

#### Tijd



#### Oproeplijsten openen

#### Contacten openen

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik.**

# Handset bedienen

## Handset in-/uitschakelen

- ▶ Druk in de ruststand **lang** op de verbreekttoets  om de handset uit te schakelen. U hoort een ringtone.
- ▶ Om de handset weer in te schakelen, drukt u opnieuw **lang** op de verbreekttoets .

## Touchscreen bedienen

De bediening van de handset Gigaset SL910H verloopt met name via het display en slechts in beperkte mate via de drie toetsen van de handset.

De symbolen, lijsten met vermeldingen, schakelaars en schuifknoppen zijn aanraakgevoelig. Door deze symbolen aan te raken en gelijktijdig over het display te strijken, kunt u functies instellen en starten, telefoonnummers invoeren of selecteren en in de verschillende displayweergaves (pagina's) bladeren.

### Functie / lijstvermelding selecteren

Om een functie te starten of een optie in een lijst (Contacten, submenu's, Oproeplijsten) te selecteren, tikt u eenvoudig met uw vinger op de positie van het gewenste symbool of de gewenste vermelding op het display.

### Functie in-/uitschakelen

Functies zoals Ruimtebewaking schakelt u in en uit met schakelaars.

Als het schuifbalkje rechts staat, is de functie ingeschakeld. Het vakje aan de linkerzijde van het schuifbalkje wordt gekleurd weergegeven (**on**).

Functie  
ingeschakeld

Functie  
uitgeschakeld

Als het schuifbalkje links staat, is de functie uitgeschakeld (**off**). Het vakje aan de rechterzijde van het schuifbalkje is zwart.



Schuifbalkje

Schuifbalkje

Een schakelaar kan op twee manieren worden bediend:

- ▶ Sleep het schuifbalkje langzaam naar rechts of naar links om de functie in of uit te schakelen.
- ▶ Als u **kort** op het vakje rechts of links naar het schuifbalkje tikt, wordt het balkje naar rechts of links verplaatst in de richting van het aangeraakte vakje.

## Rustdisplay van de handset

Het rustdisplay bestaat uit drie pagina's, die telkens afzonderlijk op het display worden weergegeven.

- ◆ de **configureerbare pagina** (voorbeeld → pagina 10)

Deze pagina kunt u zelf samenstellen. Meer informatie over het configureren van deze pagina → pagina 31.

Bij levering is deze pagina zo geconfigureerd, dat de datum en tijd worden weergegeven en dat de gebruiker snelle toegang tot de Oproeplijsten en Contacten heeft( → pagina 10).

- ◆ de **kiespagina** (voorbeeld → pagina 3)

Deze pagina gebruikt u om te telefoneren. Op de kiespagina bevindt zich een kiesveld (numerieke toetsen) voor het invoeren van telefoonnummers. Met de opties op deze pagina kunt u intern bellen alsmede nummers uit Contacten en de Oproeplijsten kiezen.

### ◆ de berichtenpagina (voorbeeld → pagina 21)

Via deze pagina heeft u rechtstreeks toegang tot de berichtenlijsten van uw telefoon (afhankelijk van het basisstation): Oproeplijsten, Antwoordapparaatlijst, SMS-Inbox en Voicemail. Voor elke lijst die berichten bevat, wordt een symbool en het aantal nieuwe en oude berichten weergegeven. Tik op het symbool om de betreffende lijst te openen.


**In de standaardinstelling, d.w.z. nadat het toestel de eerste keer is ingeschakeld, wordt de configureerbare pagina weergegeven.**



### Navigatiegebied, pagina wijzigen




U moet naar "rechts" of naar "links" bladeren om van de ene pagina naar de andere te gaan.

Hiervoor beschikt elke pagina van het rustdisplay over een navigatiegebied (voorbeeld):



De pagina-indicatie  geeft aan, welke pagina van het rustdisplay op dit moment wordt weergegeven. In dit voorbeeld is het de "middelste pagina".

- ▶ Om naar "rechts" te bladeren, tikt u op het symbool  in het navigatiegebied of legt u uw vinger op het display en "veegt" het naar links.
- ▶ Om naar "links" te bladeren, tikt u op het symbool  of legt u uw vinger op het display en "veegt het" naar rechts.

De bladerfunctie werkt doorlopend. Tik op de derde pagina ("helemaal links");  opnieuw op  tikt, wordt de eerste pagina ("volledig links");  weergegeven.

### Statusbalk en statuspagina


Op elke van deze drie pagina's wordt in het kopgedeelte een statusbalk weergegeven.



De bijbehorende symbolen en hun betekenis → pagina 4.


Als u op de statusbalk tikt, wordt de **statuspagina** weergegeven. Via deze pagina heeft u directe, snelle toegang tot de Bluetooth-interface, de **Niet storen**-instelling en de wekker en tot de basisfunctie en ECO Mode, ECO Mode Plus en tot het antwoordapparaat van het basisstation, indien aanwezig.

#### Statuspagina:

- ◆ Met de schakelaars aan de rechterzijde kunt u de verschillende componenten direct in- of uitschakelen. Veeg hiertoe het schuifbalkje  op het touchscreen naar rechts (**on**) resp. naar links (**off**). Functies die niet ter beschikking staan, zijn grijs weergegeven en de bijbehorende schakelaars zijn inactief.
- ◆ Als u op de lijstvermelding tikt, bijvoorbeeld op **Wekker** dan wordt het bijbehorende context-menu geopend waarin u alle instellingen voor de componenten kunt invoeren.
- ◆ Als u op **Service-info weergegeven** tikt, wordt de service-informatie van uw handset weergegeven. Deze service-info heeft u bijvoorbeeld nodig bij contact met onze hotline.

#### Statuspagina sluiten

- ▶ Tik op het symbool  in de kopregel om terug te keren naar het rustdisplay.

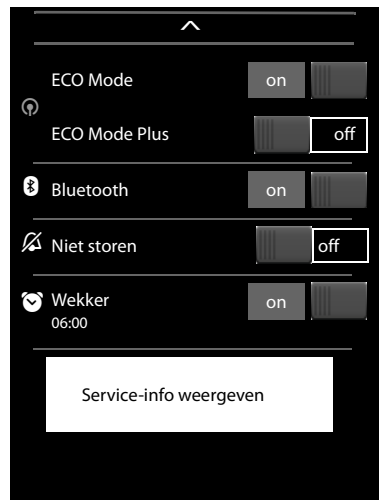

## Menunavigatie


Alle functies van het basisstation en de handset worden in een menu (hoofdmenu) ter beschikking gesteld.

Menu openen:

- Druk in de ruststand van de handset kort op de middelste toets **O**.

Het hoofdmenu is onderverdeeld in twee "pagina's", die gescheiden van elkaar op het display worden aangeboden. De pagina **Toepassingen** (hieronder het menu **Toepassingen**) bevat alle toepassingen die voor uw basisstation of handset ter beschikking staan. Op de pagina **Instellingen** (hieronder het menu **Instellingen**) worden alle mogelijke instellingen voor basisstation, handset en telefonie weergegeven.

In de volgende afbeelding worden voorbeelden voor de menu's weergegeven. De functies/toepassingen in de menu's zijn afhankelijk van de firmware-versie van de handset en van het basisstation.

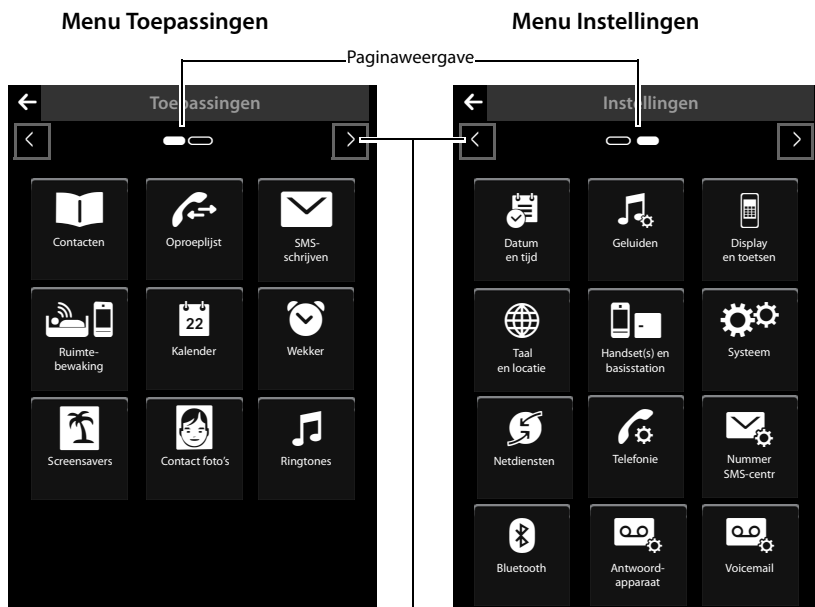

Overschakelen naar de andere pagina van het hoofdmenu

### Heen en weer schakelen tussen de menupagina's

Net als tussen de pagina's van het rustdisplay wisselt u tussen de menupagina's met **◀**, **▶** of door horizontaal over het display te strijken (→ pagina 12).


Toepassingen die momenteel niet beschikbaar zijn en instellingen die niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de handset zich buiten het bereik van het basisstation bevindt), worden grijs weergegeven.

### Submenu openen

Als u op één van de pagina's van het hoofdmenu op een symbool tikt, wordt het gekleurd weergegeven. Het bijbehorende submenu resp. een nieuwe displaypagina met instelmogelijkheden voor een toepassing wordt geopend.

## Handset bedienen

De submenu's worden in de vorm van een lijst weergegeven. Zij bevatten de instelbare parameters en de actuele instelling, selectiemogelijkheden resp. schakelaars voor het in- en uitschakelen.

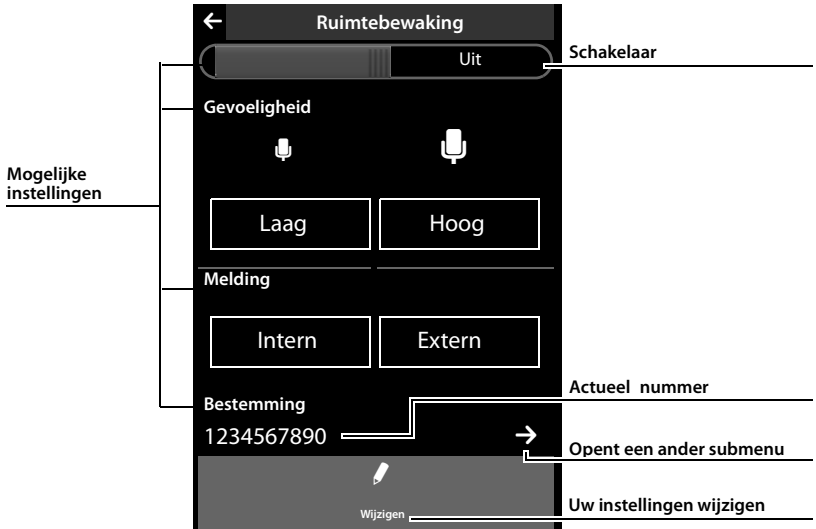

## Bladeren in lijsten (verticaal scrollen)

Als lijsten (niet submenu's) langer dan het display zijn, d.w.z. niet alle lijstvermeldingen kunnen tegelijk worden weergegeven, dan geeft een schaduw aan de onderste en/of bovenste displayrand aan, in welke richting u moet bladeren om de rest van de lijst weer te geven.

Door lijsten moet u verticaal bladeren:

- ▶ Veeg van onder naar boven over het display om in de lijst naar beneden te bladeren (d.w.z.: u schuift het momenteel zichtbare gedeelte naar boven van het display af zodat het onderste deel zichtbaar wordt).
- ▶ Veeg van boven naar beneden over het display om in de lijst naar boven te bladeren.

Zodra u in een lijst bladert, wordt aan de rechterzijde van het display een scroll-balk weergegeven. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare lijstgedeelte weer.


Het bladeren in de lijsten is niet doorlopend, d.w.z. om van het einde van de lijst terug te keren naar het begin van de lijst moet u terugbladeren.

## Opties

Veel displayvensters (met name lijsten zoals Contacten en de Oproeplijst) hebben in het onderste gedeelte een **Optiebalk**. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt gebruiken.

- ▶ Tik op een optie om de bijbehorende actie uit te voeren.

Voorbeeld (verschuifbare optiebalk):



Als er meer opties ter beschikking staan dan dat er kunnen worden weergegeven, dan wordt meestal een verschuifbare optiebalk gebruikt. In een dergelijk balk kunt u horizontaal bladeren.




## Optiebalk verschuiven (horizontaal scrollen)



Een verschuifbare optiebalk herkent u aan een pijl rechts en/of links naast de opties (zie afbeelding hierboven). De pijlen geven aan, dat er naast de zichtbare opties nog andere opties beschikbaar zijn.

- ▶ Plaats een vinger rechts op de optiebalk en veeg hem naar links om de opties aan de rechterkant in het display te trekken.
- ▶ Veeg uw vinger van links naar rechts om de opties aan de linkerkant in het display te trekken.

## Optiebalk met twee regels weergeven/verbergen

Tijdens het tot stand brengen van een externe verbinding en tijdens een extern gesprek wordt in plaats van een verschuifbare optiebalk een optiebalk met twee regels weergegeven.

Als er onvoldoende ruimte is voor de opties die ter beschikking staan, wordt onder de optiebalk het symbool  weergegeven.

- ▶ Als u op  tikt, worden overige opties weergegeven.
- ▶ Als u op  tikt, worden deze weer verborgen.

## Nummers en tekst invoeren, onjuiste invoer


Om nummers en tekst in te voeren, worden op het display de bijbehorende toetsenborden weergegeven. Een numeriek toetsenbord voor het invoeren van telefoonnummers of de systeem-PIN. Een lettertoetsenbord voor het invoeren van tekst.


U voert de tekens in door het betreffende teken op het display aan te raken. Deze verschijnen dan in het tekst- of nummerveld dat op de pagina wordt weergegeven.

Als er meerdere nummers- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld **Voornaam** en **Achternaam** van een contactpersoon), moet u het veld inschakelen door het aan te tikken voordat u gaat schrijven. In het ingeschakelde veld wordt de knipperende cursor weergegeven.



**Om onnodige schrijffouten te voorkomen:** als u een teken van het toetsenbord aanraakt, wordt dit teken vergroot weergegeven. Als het verkeerde teken wordt vergroot, kunt u uw vinger (zonder deze van het display te verwijderen) verplaatsen naar het juiste teken. Het teken wordt pas in het tekstveld overgenomen nadat u uw vinger van het display heeft genomen.

























## Corrigeren van onjuiste invoer

Als u kort op  tikt, dan wordt het als laatste ingevoerde teken gewist.

Als u lang op  drukt, wordt de hele inhoud van het nummer- of tekstveld gewist.

## Tekst invoeren

- ▶ Tik op de shift-toets  om heen en weer te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters. Bij ingeschakelde hoofdletters worden de letters van het toetsenbord in hoofdletters weergegeven, anders in kleine letters. De instelling Hoofdletters wordt alleen ingeschakeld voor het volgende teken. Daarna wordt automatisch weer overgeschakeld op kleine letters. Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ▶ Tik op  als u een cijfer of een speciaal teken wilt invoeren. Als u op **Meer...** tikt, worden overige speciale tekens weergegeven. Tik op **abc** om terug te keren naar de normale toetsen (kleine letters).
- ▶ U voert speciale tekens (gemarkeerde/diacritische tekens zoals trema's) in door **lang** op de betreffende letter te drukken en vervolgens het gewenste tekens in de te selecteren. Diacritische tekens van de standaard tekenset:

a        c  e  i   
 l  n  o      s  u      
 y  z 

Diacritische tekens van de Griekse tekenset:


α á ε é η ή ι í ï ï ï ο ó σ ς υ ú ü ü ω ώ

Diacritische tekens van de cyrillische tekenset:

е э ё є и й ї г г б ъ

- ▶ Omdat de cyrillische tekenset meer ruimte inneemt, bereikt u de volgende letters ook door **lang** indrukken op de vet gemarkeerde tekens hieronder. Tik op het gewenste teken.

ц ѣ х ъ ж э

- ▶ Tik op  (eventueel meerdere keren) om de tekenset resp. toetsindeling te wijzigen. U heeft de keuze uit de volgende toetsindelingen:
  - Latin-(standaard-)tekenset met toetsindeling QWERTZ voor Midden-Europa, QWERTY (amerikaanse standaard) en AZERTY voor de Franse taalgebied
  - Griekse tekenset
  - Cyrillische tekenset

### Opmerking bij het schrijven van een SMS-bericht

Als de tekst van een SMS-bericht zo lang is dat dit niet meer volledig in het tekstveld past, verdwijnt het voorste gedeelte van de tekst naar boven van het display. Aan de rechterkant van het tekstveld wordt een scroll-balk weergegeven waarmee u binnen de tekst van boven naar beneden kunt bladeren.

U kunt de cursor binnen de tekst verplaatsen, bijvoorbeeld om correcties in te voeren of tekst in te voegen. Als u op de linkerhelft van een woord tikt, wordt de cursor aan het begin van dit woord geplaatst. Als u op de rechterhelft tikt, wordt de cursor aan het einde van het woord geplaatst.

Tekst die u vervolgens invoert, wordt voor dit woord geplaatst.


## Terug naar de ruststand

- ▶ Verbreekttoets  kort indrukken.

Of:

- ▶ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt: na ongeveer 3 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

## Terug naar de vorige displayweergave

Met uitzondering van de displaypagina's in de ruststand vindt u op bijna elke pagina links in de kopregel het symbool .




- ▶ Tik op het symbool om terug te keren naar de vorige displayweergave (stap voor stap terug).

## Toetsen- en displayblokkering in-/uitschakelen

De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon.

In de ruststand van de handset:

- ▶ Menutoets  lang indrukken om de blokkering in of uit te schakelen.

Bij het inschakelen van de toets- en displayblokkering verschijnt kort de melding **Handset geblokkeerd** op het display. De displayverlichting wordt uitgeschakeld.

Als u het display bij ingeschakelde blokkering aanraakt, gebeurt er niets; als u een toets probeert in te drukken, verschijnt er een melding.

Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Nadat u de oproep heeft beantwoord, wordt de displayblokkering uitgeschakeld.

Nadat u het gesprek heeft beëindigd, worden de toets- en displayblokkering weer ingeschakeld.

#### Opmerkingen

- ◆ Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
- ◆ Het display wordt automatisch met een benaderingssensor geblokkeerd als u de handset aan het oor houdt (displayverlichting gaat uit). Deze blokkering wordt weer opgeheven zodra u de handset bij uw oor wegneemt.  
De sensor bevindt zich rechts naast de luidspreker. Als u de sensor tijdens een gesprek onbedoeld met uw vinger afdekt, wordt het display ook geblokkeerd.

## Telefoneren

### Extern bellen

- ▶ Kiespagina openen, nummer invoeren, **kort** op  drukken.

Of:

- ▶ In de ruststand **lang** op  drukken, nummer invoeren.

Met  kunt u het kiezen annuleren.

#### Gesprek via de headset voortzetten

##### Bluetooth-headset:

**Voorwaarde:** Bluetooth ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset (→ pagina 26).

- ▶ Verbindingstoets van de headset indrukken.

Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Met [  **Volume**] **Headset volume** / **Gevoeligheid microfoon** instellen.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

##### Draadgebonden headset:

**Voorwaarde:** de headset is aangesloten op de handset (→ pagina 3).

- ▶ Verbindingstoets (push-to-talk-toets) van de headset indrukken.


Voor overige details, zie gebruiksaanwijzing van de headset.


#### Let op

Als een draadgebonden headset en een Bluetooth-headset tegelijkertijd zijn aangesloten, kunt u de draadgebonden headset niet gebruiken.

### Intern bellen


Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

- ▶ Kiespagina openen (→ pagina 11). ▶ Op [  **Intern**] tikken. ▶ Eventueel handset uit de lijst selecteren of op **Alle handsets** tikken.

Als u op  drukt nadat de lijst is geopend, wordt er direct een groepsoproep naar alle handsets verstuurd.

## Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken.
- ▶ Handset uit de lader nemen als **Auto aannemen** ingeschakeld is ( → pagina 34).

### Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

**Voorwaarde:** Bluetooth ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset ( → pagina 26).

**Druk de verbindingstoets op de headset pas in als het belseinstraal op de headset klinkt.**


Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

## Handsfree-telefoneren

U kunt meerdere profielen voor handsfree instellen ( → pagina 35).



- ▶ Breng uw gesprekspartner ervan op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

### Inschakelen tijdens kiezen

- ▶ Nummer invoeren, 2x op  drukken.

### Wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van een verbinding of bij het beluisteren van een voicemail/antwoordapparaat:

- ▶ Op  drukken of op [ **Handsfree**] tikken.

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶  tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Microfoon uitschakelen

Microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort u niet meer. U blijft uw gesprekspartner echter gewoon horen.

Microfoon uitschakelen, microfoon weer inschakelen (microfoon in-/uitschakelen):

- ▶ Op [ **Microfoon uit**] tikken.

## Veiligheidscontrole

De handset herkent onbeveiligde verbindingen naar het basisstation die door derden kunnen worden afgeluisterd.


**Tijdens het tot stand komen** van een extern gesprek of tijdens een extern gesprek:

- ▶ Lang op een willekeurige positie in de statusbalk drukken.


Als **Beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, dan is de verbinding veilig.

Als **Geen beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, is het aan te raden de verbinding te verbreken.







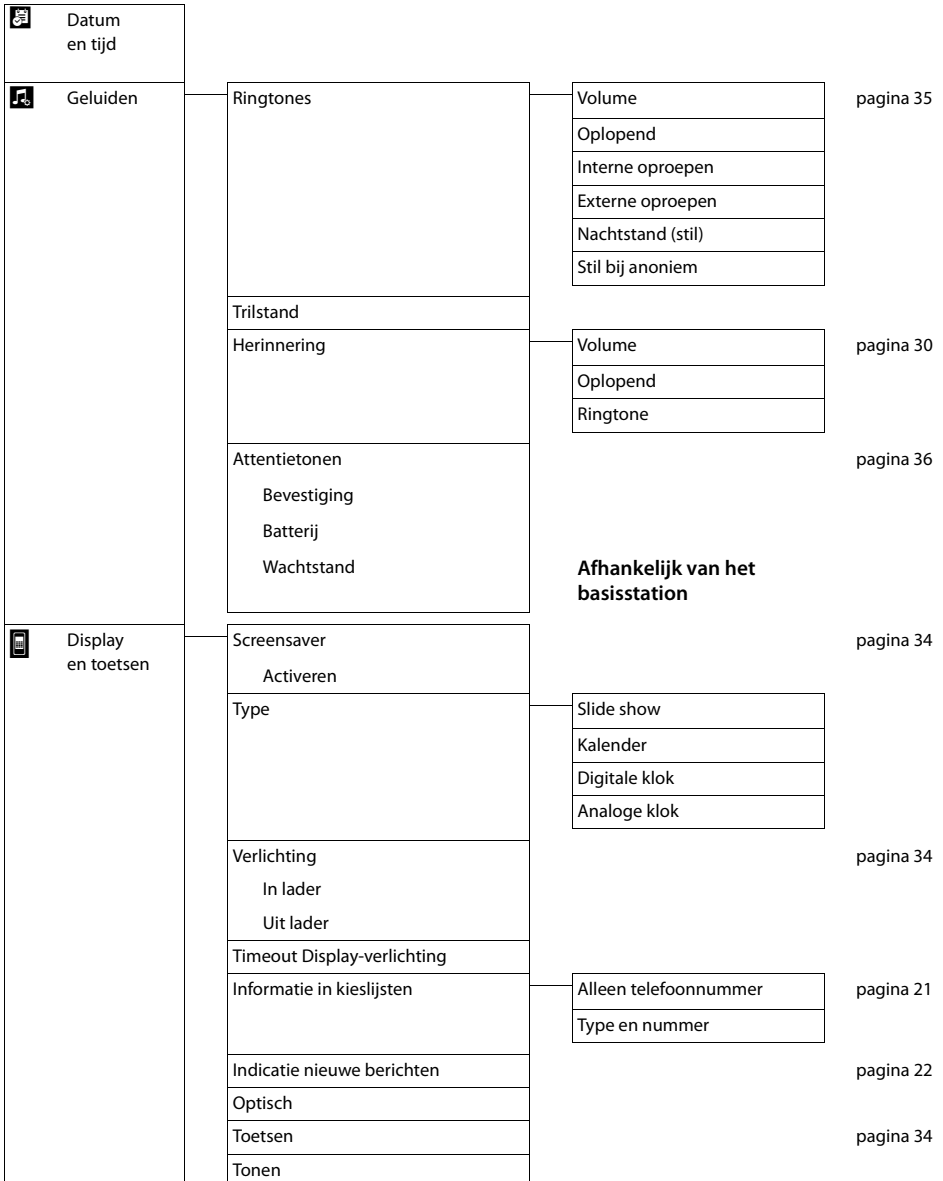


## Menu-overzicht

- ▶ In de ruststand van de handset kort op de toets  drukken om het hoofdmenu te openen. Het hoofdmenu bestaat uit de pagina's **Toepassingen** (pagina 19) en **Instellingen**.
- ▶ Veeg met uw vinger horizontaal over het display om door de pagina's te bladeren.

## Menu Instellingen



## Menu-overzicht

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trillen</li> <li>Met R/P</li> <li>Met letters</li> </ul>	
 Taal en locatie	Taal	pagina 33
	<b>De rest van het submenu is afhankelijk van het basisstation</b>	
 Handset(s) en basisstation	Deze handset	pagina 31
	Verbonden met basisstation	pagina 31
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Basisstation 1</li> <li>:</li> <li>Basisstation 4</li> <li>Beste basisstation</li> </ul>	
	<b>De rest van het submenu is afhankelijk van het basisstation</b>	
 Systeem	<b>Submenu afhankelijk van het basisstation</b>	
 Netdiensten	<b>Submenu afhankelijk van het basisstation</b>	
 Telefonie	Auto aannemen	pagina 34
	<b>De rest van het submenu is afhankelijk van het basisstation</b>	
 Nummer SMS-centr	<b>Submenu afhankelijk van het basisstation</b>	
 Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigen toestel</li> <li>Gekoppelde toestellen</li> <li>Bluetooth</li> <li>Gevonden toestel(en)</li> </ul>	pagina 26
	Naam toestel	
 Antwoord-apparaat	<b>Submenu afhankelijk van het basisstation (alleen basisstations met antwoordapparaat)</b>	
 Voicemail	<b>Submenu afhankelijk van het basisstation</b>	


## Lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties: Nummerherhalingslijst, SMS-Inbox, Oproeplijsten, Lijst met gemiste afspraken en Antwoordapparaatlijst (afhankelijk van het basisstation).



### Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (per nummer maximaal 32 cijfers).

Nummer kiezen uit de nummerherhalingslijst in de ruststand van de handset:

- ▶ **Kort** op  drukken. ▶ Op een vermelding in de lijst tikken.

#### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Nummerherhalingslijst openen. ▶ Op  achter een vermelding tikken. De gedetailleerde weergave van deze vermelding wordt geopend. U kunt:
  - Telefoneren: op  drukken.
  - Vermelding wissen.
  - Nummer opslaan in Contacten (net als in Contacten, pagina 25).

### Lijst met gemiste afspraken

Niet bevestigde afspraken in de kalender (pagina 29) en verjaardagen (pagina 25) worden in de volgende gevallen opgeslagen in de lijst **Herinnering**:




- ◆ U bevestigt de afspraak-/verjaardagsoproep niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

U opent de lijst via de berichtenpagina op het rustdisplay (→ pagina 21).

Als de lijst al 20 vermeldingen bevat, wordt bij de volgende niet bevestigde afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

#### Vermeldingen wissen

In de ruststand van de handset:

- ▶ Berichtenpagina openen en achtereenvolgens op  en [  Wissen ] tikken.
- ▶ Achtereenvolgens op de vermeldingen tikken die u wilt wissen en dan op [  Wissen ].


De totale inhoud van de lijst wissen (**Lijsten opschonen**), → pagina 22.

### Lijsten openen via de berichtenpagina van het rustdisplay

- ◆ Eventueel Antwoordapparaatlijst (bijvoorbeeld Gigaset SL910A)
- ◆ Voicemail
- ◆ SMS-Inbox
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 21)



De lijst met gemiste oproepen en eventueel de antwoordapparaatlijst worden altijd weergegeven. Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

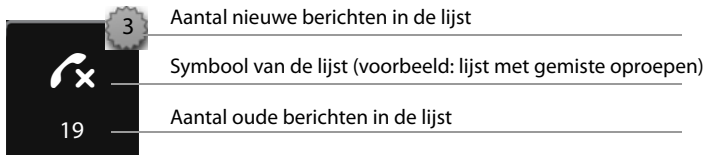De symbolen hebben de volgende betekenis:





### Lijsten opschonen


U kunt de inhoud van de afzonderlijke lijsten wissen:

- ▶ In het menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [  **Systeem**] tikken. ▶ (evt. bladeren) ▶ Op het bij **Lijsten opschonen** horende symbool  tikken. ▶ Op het symbool tikken achter de lijst die u wilt wissen. ▶ Met **Ja** bevestigen

### Weergave van nieuwe berichten instellen

Geef aan, of de ontvangst van nieuwe berichten op de handset moet worden weergegeven.


- ▶ In menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [  **Display en toetsen**] tikken. Submenu [  **Display en toetsen**]
- ▶ Met de schakelaar de berichten-LED in- of uitschakelen.







#### Bij ingeschakelde berichten-LED:

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De berichten-LED links naast de luidspreker knippert.

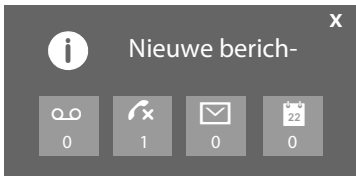In de ruststand wordt de volgende melding weergegeven:



Symbool	Nieuw bericht...
	... in de antwoordapparaatlijst resp. op de voicemail
	... in de lijst <b>Gemist</b>
	... in SMS-lijst
	... in de lijst <b>Herinnering</b>

Onder de symbolen wordt het aantal nieuwe berichten weergegeven.

- ▶ **Lijst openen:** op het lijstsymbool tikken.
- ▶ **Melding sluiten:** op x (boven rechts) tikken.

Als u de melding sluit zonder de lijsten met nieuwe berichten te openen, blijft de LED knipperen. Meer informatie over meldingen van de voicemail zie de gebruiksaanwijzing van de voicemail.

## Contacten gebruiken

Contacten (met max. 500 contactpersonen) maakt u voor elke handset afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 24).

#### Let op

Voor snelle toegang tot een nummer in Contacten kunt u het nummer op de configureerbare pagina van het rustdisplay opslaan (→ pagina 31).



Voor elk **contactpersoon** kunt u tot acht nummers opslaan, inclusief de bijbehorende voor- en achternaam, verjaardag / speciale datum met signalering, VIP-beltonen en contactfoto.

#### Lengte van contactpersonen


- 8 nummers: elk max. 32 cijfers
- Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens



## Contacten (lijst met contactpersonen) openen

- ▶ In het menu **Toepassingen** op [ **Contacten**] tikken of op de kiespagina resp. tijdens een gesprek op [ **Contacten**] tikken.

## Nieuw contactpersoon in Contacten aanmaken

- ▶ Contacten openen. ▶ Op [ **Nieuw**] tikken.
- ▶ Op de afzonderlijke velden tikken om de betreffende componenten van het contactpersoon in te voeren.

Op **Voeg nummer toe** kunt u tot acht keer tikken om zo maximaal acht nummers aan dit contactpersoon toe te wijzen.

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren.

U kunt de componenten opslaan die in de afbeelding hiernaast worden weergegeven. In zoverre aanwezig, bevestigt u elke component met  of [ **Selecteer**].

### Standaardnummer definiëren


Als u meerdere telefoonnummers heeft ingevoerd, wordt achter elk telefoonnummer een van de opties  /  (groen) weergegeven.

- ▶ Stel het standaardnummer van het contactpersoon in door op de betreffende optie te tikken ( = standaardnummer). Als een contactpersoon slechts één nummer heeft, wordt dit als standaardnummer gebruikt.

Het standaardnummer is het nummer dat automatisch gekozen wordt als u op het bijbehorende contactpersoon tikt.

### Contactpersoon opslaan

- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken.

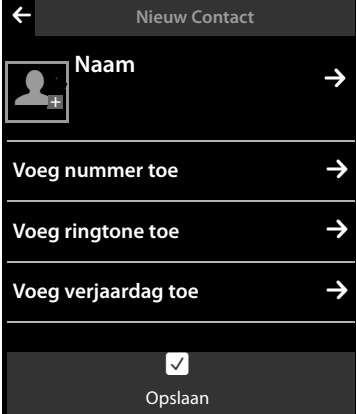

## Volgorde van de contactpersonen in Contacten

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd. U kunt de sortering omschakelen met [ **Achternaam**] resp. [ **Voor naam**].

Als u geen naam invoert, wordt het standaardnummer overgenomen in het achternaamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten


Als uw Contacten zoveel contactpersonen bevat dat ze niet allemaal tegelijk kunnen worden weergegeven, dan verschijnt aan de rechterzijde een alfabetische index. U kunt dan vervolgens:

- ◆ verticaal bladeren naar de gewenste naam (→ pagina 14).
- ◆ in de index op de beginletter tikken. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam. Tijdens het bladeren wordt de index tijdelijk afgedekt door een scroll-balk.

### Kiezen vanuit Contacten

- ▶ Contacten openen ( → pagina 23).


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het standaardnummer van het contactpersoon dat met de groene punt is voorzien wordt gekozen.

Of:

- ▶ Op de naam van een contactpersoon tikken. Het standaardnummer van het contactpersoon wordt gekozen. Uitzondering: als u Contacten via de kiespagina heeft geopend, wordt het nummer overgenomen in het nummerveld en kan daar desgewenst worden aangevuld.

Of:

- ▶ Op het  tikken dat bij het contactpersoon hoort en in de detailweergave op het gewenste nummer tikken.









### Contacten beheren

#### Contactpersoon weergeven (gedetailleerde weergave)

- ▶ Contacten openen (pagina 23). ▶ Op  achter een contactpersoon tikken.

Alle informatie van het contactpersoon wordt weergegeven.

#### Contactpersoon wijzigen


- ▶ Op [  **Wijzigen** ] tikken. Vervolgens doorgaan zoals onder “Nieuw contactpersoon in Contacten aanmaken” ( → pagina 23) beschreven.
- ▶ Voornaam, achternaam of nummer wijzigen/wissen. Op het bijbehorende  tikken. ▶ Eventueel op het bijbehorende veld tikken. ▶ Naam/nummer met  wissen. ▶ Eventueel nieuwe naam/nummer invoeren. ▶ met  bevestigen.
- ▶ Toewijzen van een contactfoto, een VIP-ringtone of een verjaardag wissen: op  achter het betreffende contactpersoon tikken. ▶ Op [  **Geen** ], [  **Geen** ] resp. [  **Annuleren** ] tikken.

#### Contactpersoon wissen

- ▶ In de gedetailleerde weergave op [  **Wissen** ] tikken. ▶ Met **Ja** bevestigen.

Alle contactpersonen wissen (zie “Lijsten opschonen” op pagina 22)

#### Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

- ▶ Contacten in de ruststand openen. ▶ Op [  **Geheugen** ] tikken.

### Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

#### Voorwaarden:


- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt het hele Contacten, een afzonderlijk contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

#### Let op:

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.


#### Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Gedetailleerde weergave van een contactpersoon openen ( → pagina 24). ▶ Op [  **Verstuur** ] tikken. ▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden. Ontvangende handset selecteren.


Na een gelukte overdracht:

- ▶ Op **Ja** tikken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** tikken.

**Alle Contacten overdragen**

Contacten openen ( → pagina 23). ▶ Op [ **Verzenden**] tikken. ▶ De volgende vraag met **Andere handset** beantwoorden. ▶ Ontvangende handset selecteren.

**Contactpersonen via Bluetooth als vCard versturen**


▶ **Contactpersonen versturen:** Contacten openen. ▶ Op [ **Verzenden**] tikken.

Of:

▶ **Contactpersoon versturen:** gedetailleerde weergave van een contactpersoon openen.

▶ Op [ **Verstuur**] tikken.

▶ De volgende vraag met **Bluetooth-toestel** beantwoorden. Bluetooth wordt eventueel ingeschakeld.

▶ Ontvanger uit de lijst **Gekoppelde toestellen** ( → pagina 27) selecteren of op [ **Zoeken**] tikken en ontvanger uit de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren. PIN van de ontvanger invoeren en op  tikken.

**vCard met Bluetooth ontvangen**

**Voorwaarde:** de handset bevindt zich in de rusttoestand. Bluetooth is ingeschakeld.

▶ Als de afzender in de lijst **Gekoppelde toestellen** ( → pagina 27) staat, dan wordt de vCard automatisch ontvangen.

▶ Als de afzender niet in de lijst **Gekoppelde toestellen** staat, toestel-PIN van de afzender invoeren en op  tikken.



**Weergegeven nummer overnemen in Contacten**


Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de Oproeplijst of de Nummerherhalingslijst, de Antwoordapparaatlijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar Contacten. Nummers die u zojuist heeft gekozen resp. net heeft ingevoerd om te kiezen, kunt u eveneens overnemen.

▶ Op [ **Opslaan**] resp. [**Opslaan in contacten**] tikken. U kunt:

- Nieuw contactpersoon aanmaken ( → pagina 23): het nummer wordt als eerste nummer van het contactpersoon overgenomen met nummertype **Thuis**.
- Nummer aan een bestaand contactpersoon toevoegen: contactpersoon selecteren en op **Toevoegen** tikken. Of: Nummer selecteren dat u wilt overschrijven. ▶ Op **Ja** tikken.

**Nummer overnemen uit Contacten**

▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met [ **Contacten**] of [].

▶ Op een contactpersoon tikken om het standaardnummer over te nemen. Of: ▶ Op de  tikken die bij het contactpersoon hoort en daarnaar op het nummer tikken dat u wilt overnemen.

**Herinneringsoproep voor een verjaardag**

In de **ruststand** wordt een herinneringsoproep gesignaleerd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

▶ Op **SMS schrijven** tikken of

▶ Op **Uit** tikken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

**Tijdens het telefoneren** wordt een herinneringsoproep **één keer** op de handset gesignaleerd met een attentiesignaal.

Niet bevestigde verjaardagen en verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden overgenomen in de lijst met gemiste afspraken ( → pagina 21).

## Bluetooth-toestellen gebruiken

U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset aanmelden. U dient Bluetooth op de handset in te schakelen om de toestellen zichtbaar te maken en vervolgens bij de handset aan te melden.


Met datatoestellen kunt u contactpersonen uitwisselen en met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 42) ringtones en afbeeldingen op de handset te laden.

### Opmerkingen

- ◆ Een headset moet over het **Headset** of het **Handsfree Profile** beschikken. Bij voorkeur wordt het Handsfree Profile gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de verbinding met de headset kan tot 5 seconden in beslag nemen.


### Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

U kunt de Bluetooth-mode via de statuspagina (→ pagina 12) in- of uitschakelen of via:

- ▶ In het menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [  **Bluetooth**] tikken. ▶ Met de schakelaar rechts naast **Bluetooth** Bluetooth inschakelen/uitschakelen.

Als Bluetooth ingeschakeld is:

- ◆ wordt  weergegeven op de statusregel (→ pagina 4),
- ◆ kan de handset met alle toestellen in de lijst **Gekoppelde toestellen** communiceren,
- ◆ is de handset voor Bluetooth-toestellen binnen zijn bereik zichtbaar,
- ◆ als zich onder de gekoppelde toestellen een headset bevindt, brengt de handset de verbinding met de headset tot stand,
- ◆ zoekt de handset naar Bluetooth-toestellen binnen bereik (alleen bij inschakelen via het menu **Instellingen**).

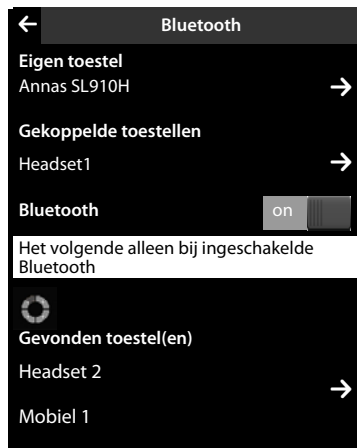

### Bluetooth-toestellen zoeken en aanmelden (vertrouwen)

De afstand tussen handset en het ingeschakelde Bluetooth-toestel mag maximaal 10 m bedragen.

### Opmerkingen



- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel eerder aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als een headset al bij een ander toestel is aangemeld, **verbreek** dan deze verbinding en herhaal de aanmeldprocedure.

### Zoekactie starten

Het zoekproces wordt gestart, zodra u het **Bluetooth**-submenu opent via het menu **Instellingen** en als Bluetooth ingeschakeld is.

- ▶ Lijst **Gevonden toestel(en)** openen: op  rechts van de lijst tikken (zie afbeelding hierboven).

### Gekoppelde toestellen ▶ toevoegen aan de lijst met gekoppelde toestellen

- ▶ In de lijst **Gevonden toestel(en)** toestel selecteren. ▶ Op [   **Koppel**] tikken. ▶ Eventueel PIN van het toestel invoeren dat u wilt aanmelden. ▶ Met  bevestigen.

PIN van een **datatoestel**: een willekeurige PIN op de handset en vervolgens ook op het datatoestel invoeren.

PIN van een **headset**: meestal is de standaardcode **0000**. Daarom hoeft u de PIN alleen in uitzonderingssituaties in te voeren.

Als **Gekoppelde toestellen** al 6 vermeldingen bevat, dan wordt de laatste vermelding overschreven. **Uitzondering**: de headset overschrijft alleen een andere headset.

#### Zoeken beëindigen

- ▶ Submenu **Bluetooth** sluiten (op  tikken) of Bluetooth uitschakelen.



#### Lijst met gekoppelde toestellen bewerken

##### Lijst openen

- ▶ In het submenu **Bluetooth** op het bij **Gekoppelde toestellen** horende symbool  tikken.

In de lijst betekent een  naast de toestelnaam een headset en een  een datatoestel.

##### Toestelinformatie bekijken, toestel afmelden.




- ▶ Lijst **Gekoppelde toestellen** openen. ▶ Op [ **Wissen**] tikken. ▶ Toestel selecteren. ▶ Op [ **Wissen**] tikken. ▶ Op **Ja** tikken.

##### Naam van een toestel wijzigen




- ▶ De lijst **Gekoppelde toestellen** openen. ▶ Toestel selecteren. ▶ Eventueel de bestaande naam wissen met . ▶ Naam invoeren. ▶ Met  bevestigen.

#### Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een onbekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen, wordt u gevraagd een toestel-PIN in te voeren.

- ▶ **Weigeren**: op  tikken of op  drukken.
- ▶ **Accepteren**: PIN van het toestel invoeren. ▶ Met  bevestigen.  
Opnemen in de lijst **Gekoppelde toestellen**: op **Ja** tikken.  
Toestel tijdelijk gebruiken: Op **Nee** tikken.

#### Bluetooth-naam van de handset wijzigen

- ▶ In het submenu **Bluetooth** op  tikken. ▶ Eventueel de bestaande naam wissen met .  
▶ Nieuwe naam invoeren. ▶ Met  bevestigen.

## ECO DECT– Stroomverbruik en DECT-sigitaal reduceren

---

Met uw Gigaset-handset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

#### Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

#### Reduceren van het DECT-sigitaal (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het DECT-sigitaal is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation bovendien reduceren door gebruik van de Eco Mode of Eco Mode Plus.

Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

## Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt het opgeslagen telefoonnummer gebeld zodra in de omgeving van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

Bij ruimtebewaking wordt de oproep naar een extern nummer na ca. 90 seconden afgebroken, ook als de oproep wordt beantwoord. De oproep naar een intern nummer wordt na ca. 3 minuten afgebroken (afhankelijk van het basisstation). Tijdens een ruimtebewakingsoproep zijn de verbindingstoets en de menu-toets geblokkeerd. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Bij ingeschakelde Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder belsignaal en trilstand**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Een paging-oproep wordt alleen optisch gesignaleerd.




Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

De functie Ruimtebewaking wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

### Let op

- Controleer voordat u de Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.  
Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft ingeschakeld, geactiveerd.
- Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader.
- De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

### Instellingen wijzigen

- ▶ In het menu **Toepassingen** op [ Ruimtebewaking] tikken.
- ▶ Op [ Wijzigen] tikken. ▶ Gevoeligheid (**Hoog** of **Laag**) en bestemming van de ruimtebewakingsoproep (**Intern** of **Extern**) selecteren.
- ▶ Op [ achter Bestemming] tikken:  
Bij **Melding naar Intern**: bestemming uit de lijst van interne deelnemers selecteren.  
Bij **Melding naar Extern**: bestemmingsnummer invoeren.
- ▶ met  bevestigen. ▶ Op [ Opslaan] tikken.

### Ruimtebewaking inschakelen.

- ▶ Schakelaar boven in het display naar rechts schuiven.



### Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen

**Annuleren tijdens een ruimtebewakingsoproep:** op  drukken.

**Uitschakelen in de ruststand:** schakelaar naar links schuiven.

### Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

**Voorwaarden:** de oproep voor Ruimtebewaking heeft als bestemming een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand.

## Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal **100 afspraken** herinneren. Verjaardagen uit Contacten worden overgenomen in de kalender.

### Afspraak opslaan

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ In het menu **Toepassingen** op [ **Kalender**] tikken.

In de kalender is de actuele dag gekleurd weergegeven. Dagen met afspraken zijn met een gekleurde balk gemarkeerd.

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- ▶ Op [ / ] tikken om de maand in te stellen.
- ▶ In de grafische kalender de gewenste dag selecteren. ▶ Op [ **Nieuw**] tikken.

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- **Tekst:** afspraaknaam (max. 16 tekens).
- **Tijdsinstelling:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
- **Herinnering:** door het schuifbalkje te gebruiken, kunt u zich bovendien tot één week van tevoren laten herinneren aan de afspraak.
- **Ringtone:** tik op het vierkantje om de akoestische signalering in of uit te schakelen.
- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken.

### Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone en het ingestelde volume (pagina 35).

**U kunt de herinneringsoproep uitschakelen en beantwoorden:**

- ▶ Tik op **SMS schrijven**. De SMS-editor wordt geopend.
- ▶ Tik op **Uit** om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.


**Tijdens het telefoneren** wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

## Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven

Afspraken/verjaardagen (pagina 25) worden in de volgende situaties in de lijst **Herinnering** opgeslagen:

- ◆ U beantwoordt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De lijst **Herinnering** kunt u via de berichtenpagina op het rustdisplay openen. Voor de lijst wordt het volgende symbool weergegeven:

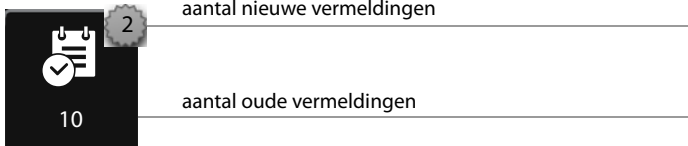





- ▶ Op het symbool tikken om de lijst te openen.
- ▶ **Een melding wissen:** ▶ Op [ **Wissen**] tikken. ▶ Op melding in de lijst tikken. ▶ Op [ **Wissen**] tikken.

Als de lijst al 20 meldingen bevat, wordt bij de volgende niet bevestigde afspraakoproep de oudste melding gewist.

Let op

De totale inhoud van de lijst wissen (Lijsten opschonen), → pagina 22.






## Herinneringsoproep instellen

- ▶ In het menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [ **Geluiden**] tikken. ▶ Op het bij **Herinnering** horende symbool  tikken.
- ▶ Volume met ⊕/⊖ instellen of met de schakelaar achter **Oplopend** deze functie inschakelen.
- ▶ Op het bij **Ringtone** horende symbool  tikken. ▶ Ringtone selecteren. ▶ Terug met .

## Wekker instellen

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

U kunt de wekker via de statuspagina (pagina 12) of als volgt in-uitschakelen en instellen:

- ▶ In het menu **Toepassingen** (→ pagina 13) op [ **Wekker**] tikken.
- ▶ Met de schakelaar boven in het display de wekker in- of uitschakelen.
- ▶ Op [ **Wijzigen**] tikken om de instellingen van de wekker te wijzigen.
- ▶ Uur en minuten voor de wektijd instellen.
- ▶ In de volgende regel de weekdays selecteren waarop de wekker moet overgaan.
- ▶ Op het bij **Ringtone** horende symbool  tikken. ▶ Een ringtone voor de wekoproep selecteren.
  - ▶ Terug met .
- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken en veiligheidsvraag bevestigen.

Een wekoproep wordt in het display en met de ingestelde ringtone max. 180 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (snooze-mode)




**Voorwaarde:** er wordt een wekoproep weergegeven.

- ▶ **Uitschakelen:** op **Uit** tikken.
- ▶ **Snooze-mode:** op **Snooze** tikken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

## Mediamap met screensavers, contactfoto's en geluiden

In de mediamap worden de geluiden/belsignalen, contactfoto's resp. afbeeldingen voor de screen-saver beheerd. Bij levering zijn op uw handset afbeeldingen alsmede mono- en polyfone geluiden opgeslagen. U kunt vanuit uw PC extra afbeeldingen en geluiden op de handset laden (→ pagina 42).

### Afbeeldingen bekijken, wissen

- ▶ In het menu **Toepassingen** (→ pagina 13) op [ **Screensavers**] / [ **Contact foto's**] tikken.
- ▶ Van rechts naar links of links naar rechts over het display vegen om de afzonderlijke afbeeldingen te bekijken.
- ▶ **Afbeelding wissen:** naar de afbeelding bladeren. ▶ Op [ **Wissen**] tikken. ▶ Met **Ja** bevestigen.

### Geluid afspelen

- ▶ In het menu **Toepassingen** (→ pagina 13) op [ **Ringtones**] tikken. ▶ een geluid selecteren.



## Handset op basisstation gebruiken

### Handset bij nog een basisstation Gigaset SL910/SL910A aanmelden


U kunt uw handset bij maximaal vier basisstations aanmelden.

Het aanmelden van de handset moet u op het basisstation (1) en op de handset (2) inleiden. Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Als er meerdere handsets zijn aangemeld, wordt op de statusbalk van het display het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Als niet het geval is, herhaal dan de procedure.

#### 1) Op het basisstation

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** (ca. 3 sec.) indrukken.

#### 2. Op handset (binnen 60 sec.)


- ▶ In het menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [ **Handset(s) en basisstation**] en daarna op **Aanmelden** tikken.

Als de handset al op vier basisstations is aangemeld:

- ▶ Op het basisstation tikken dat u wilt overschrijven, bijvoorbeeld **Basisstation 2**. Er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden.
- ▶ Eventueel de systeem-PIN van het basisstation invoeren (max. 8 cijfers) en met  bevestigen.

### Handset afmelden



U wilt de handset die u momenteel gebruikt afmelden.

- ▶ In het menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [ **Handset(s) en basisstation**] tikken.
- ▶ Op **Afmelden** tikken. ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren. ▶ PIN met  bevestigen. ▶ Het afmelden wordt met **Ja** bevestigd.

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basisstation**; → pagina 31).

### Basisstation wisselen

Als de handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u instellen dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald basisstation of van het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basisstation**).

- ▶ In het menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [ **Handset(s) en basisstation**] tikken.
- ▶ Op **Verbonden met basisstation**  tikken. ▶ Het gewenste basisstation of **Beste basisstation** selecteren (☉ = ingesteld).

## Handset instellen


De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

### Snelle toegang tot functies, snelkiezen - eigen pagina voor het rustdisplay samenstellen

Op de configureerbare pagina van het rustdisplay (→ pagina 11, voorbeeld → pagina 10) kunt u toepassing, functies en telefoonnummers opslaan voor een snelle toegang.

### Configuratie starten

- ▶ In de ruststand de configureerbare pagina openen ( → pagina 13).

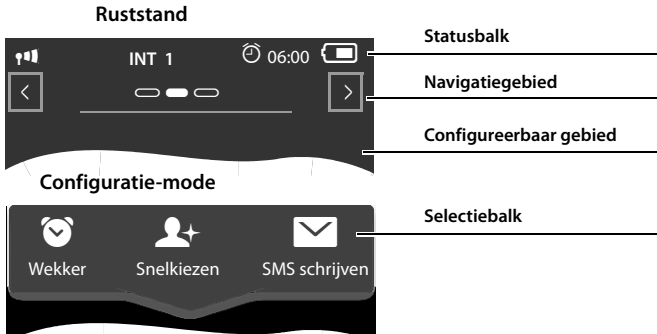

- ▶ **Lang** (circa 2 seconden) op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken.

In het bovenste gedeelte wordt een selectiebalk met functies weergegeven, die u naar de configureerbare pagina kunt trekken ( → pagina 32). U kunt de horizontaal verplaatsen (horizontaal scrolen, → pagina 14) om overige selectiemogelijkheden weer te geven.

### Configuratie beëindigen

- ▶ Ofwel **lang** op een willekeurige positie van het configureerbare gebied op het display drukken of kort op drukken. De instellingen worden opgeslagen.

### Toepassing/functie toevoegen

In de configuratie-mode:

- ▶ Functie/toepassing met drag&drop uit de selectiebalk naar het configureerbare gebied trekken. Met uitzondering van snelkiezen kunt u elke functie slechts eenmaal naar het configureerbare gebied trekken.

U kunt maximaal 18 functies, toepassingen of snelkiesnummers op de configureerbare pagina plaatsen. De functies/toepassingen kunt u pas gebruiken nadat u de configuratie heeft afgesloten.

### Functie/toepassing verwijderen

In de configuratie-mode:

- ▶ Het betreffende symbool terug naar de selectiebalk trekken.

Een snelkiesnummer wordt gewist. De bijbehorende contactpersoon in Contacten blijft behouden. De instellingen van alle andere functies (bijvoorbeeld wektijd) blijven behouden.

### Selecteerbare toepassingen en functies

#### Symbool




#### Beschrijving

Weergave van de actuele **datum** (mits ingesteld).  
Als de datum nog niet ingesteld is, knippert het symbool.  
▶ Datum instellen: op het symbool tikken.




Weergave van de actuele **tijd** (mits ingesteld).  
Als de tijd nog niet ingesteld is, knippert het symbool.  
▶ Tijd instellen: op het symbool tikken.

**Symbool****Beschrijving**


Weergave van de **wekkerstatus** en (bij ingeschakelde wekker) de wektijd.

- ▶ Door op het symbool te tikken, opent u het wekkermenu ( → pagina 30).




**Snelkiezen:** de optie Snelkiezen staat alleen ter beschikking in de selectiebalk als Contacten niet leeg is. U kunt meerdere snelkiessymbolen naar het configureerbare gebied trekken en programmeren met verschillende nummers uit Contacten ( → pagina 33). Op het symbool worden de contactfoto (indien geconfigureerd) en het nummertype weergegeven. Als aan het nummer in Contacten geen contactfoto is toegewezen, dan worden naam en nummer weergegeven.

- ▶ Als u op het symbool tikt, wordt het bijbehorende nummer direct gekozen.




Snelle toegang tot de functie **Ruimtebewaking**.

- ▶ Als u op het symbool tikt, wordt het menu voor inschakelen/uitschakelen en het inschakelen van de functie Ruimtebewaking weergegeven ( → pagina 28).




**Oproeplijst** (afhankelijk van uw basisstation)

- ▶ Als u op het symbool tikt, wordt de oproeplijst geopend. ( → pagina 21).



**Contacten**

- ▶ Als u op het symbool tikt, wordt de functie Contacten van de handset geopend ( → pagina 22).



**SMS-schrijven**

- ▶ Als u op het symbool tikt, wordt de pagina voor het opstellen van een SMS-bericht geopend.

**Snelkiezen configureren**






In de configuratie-mode:

- ▶ Symbool voor het snelkiezen in het configureerbare gebied trekken en loslaten. Contacten wordt geopend. ▶ contactpersoon selecteren. ▶ In de gedetailleerde weergave van de contactpersoon het telefoonnummer selecteren dat aan het snelkiessymbool moet worden gekoppeld.

**Opmerkingen**

- ◆ Het snelkiesnummer wordt gewijzigd als u het bijbehorende nummer in Contacten wijzigt.
- ◆ Als u het nummer dat bij het snelkiesnummer hoort uit Contacten verwijderd, wordt het snelkiessymbool zonder vraag om bevestiging van de configureerbare pagina gewist.

**Displaytaal wijzigen**

- ▶ In het menu **Instellingen** ( → pagina 13) op [  **Taal en locatie** ] tikken.
- ▶ Op  achter **Taal** tikken. ▶ Taal selecteren (  = geselecteerd). ▶ Met  bevestigen.
- ▶ Terug met .

## Toetsenbord/kiesveld instellen

U kunt het uiterlijk en het gedrag van het kiesveld op het display aanpassen. De instellingen gelden niet voor de toetsen van de handset (☎️).

- ▶ In menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [**Display en toetsen**] tikken. ▶ Naar **Toetsen** bladeren. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  - ◆ **Tonen:** telkens als u op een nummer tikt, hoort u een bevestigingstoon.
  - ◆ **Trillen:** telkens als u een nummer in het kiesveld aanraakt, trilt de handset.
  - ◆ **Met R/P:** met R voegt u een lijnonderbreking (flash) in, met P een kiespauze. Een "P" voegt u in door "Lang op de [\*]-toets drukken", een "R" door het "Lang indrukken van de [+]-toets".
  - ◆ **Met letters:** voor het kiezen met letters - wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het invoeren van sommige servicenummers.
- ▶ Met de schakelaars aan de rechterzijde kunt u de betreffende eigenschap direct in- of uitschakelen.

## Display instellen

### Screensaver instellen


U kunt in de ruststand een screensaver laten weergeven. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand van de handset. Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, **kort** op ☎️ of op het display drukken.

- ▶ In menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [**Display en toetsen**] tikken.
- ▶ Screensaver met de schakelaar rechts in- of uitschakelen. ▶ Op [**Type**] achter **Type** tikken. Screensaver selecteren. ▶ Op [**Selecteer**] tikken.

### Displayverlichting instellen

U kunt aangeven na hoeveel tijd in de ruststand de displayverlichting wordt uitgeschakeld. Als u deze niet uitschakelt, dan licht het display op halve sterkte op.

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset wordt bewogen.

- ▶ In menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [**Display en toetsen**] tikken.
- ▶ Via de schakelaar aan de rechterzijde de displayverlichting in de lader resp. buiten de lader in-/uitschakelen.
- ▶ Op het bij **Timeout Display-verlichting** horende symbool  tikken. Uitschakeltijd selecteren.

#### Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.


## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt. De verbinding wordt automatisch verbroken als u de handset weer in de lader plaatst.

- ▶ In het menu **Instellingen** (→ pagina 13) op [**Telefonie**] tikken. ▶ Met de schakelaar rechts naast **Auto aannemen** de functie in- of uitschakelen.

## Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen

Het volume van de momenteel gebruikte mode (handsfree, handset of headset) wordt gewijzigd. Tijdens een gesprek:

- ▶ Op [**Volume**] tikken. ▶ Met  $\oplus / \ominus$  het volume instellen.
- ▶ Als een headset aangesloten is: voor het instellen van de **Gevoeligheid microfoon** eventueel meerdere keren op  $\oplus / \ominus$  in de tweede regel tikken.
- ▶ Op  onder in het display tikken om de instellingen op te slaan. Na ongeveer 2 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.

## Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingsituatie aan te passen.

### Profiel 1

Voor de meeste situaties de optimale instelling.

### Profiel 2

Voor handsfree-telefoneren op optimaal volume. Dit leidt er echter toe, dat de gesprekspartners na elkaar moeten spreken, aangezien de sprekende zijde prioriteit heeft (moeilijk tegelijkertijd praten).

### Profiel 3

Optimaal voor levendige gesprekken - beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook als ze tegelijkertijd spreken.



### Profiel 4

Optimaal voor speciale aansluitingen. Als het ingestelde **Profiel 1** niet optimaal klinkt, probeer dan **Profiel 4**.

Tijdens een extern gesprek in de handsfree-mode:



- ▶ In de optiebalk op  en vervolgens op [ **Handsfree-profielen**] tikken. ▶ Het profiel selecteren dat vanaf dat moment moet worden gebruikt.

## Ringtones instellen

- ▶ In het menu op [**Instellingen** (→ pagina 13)  **Geluiden**] tikken. ▶ Op het bij **Ringtones** horende symbool  tikken.

U kunt de volgende instellingen invoeren:

### Volume instellen

- ▶ Eventueel meerdere keren op  /  tikken om het volume in te stellen.

Of



- ▶ Met de schakelaar achter **Oplopend** deze functie in-/uitschakelen.

### Ringtone instellen

- ▶ Op het bij **Interne oproepen** of **Externe oproepen** horende symbool  tikken. ▶ Ringtone selecteren.
  - ▶ Terug met .

### Nachtstand voor externe oproepen in-/uitschakelen

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.

- ▶ Op het bij **Nachtstand (stil)** horende symbool  tikken. ▶ Op **Stil vanaf** tikken. ▶ Begin van de tijdsduur instellen. ▶ Terug met  ▶ Op dezelfde manier voor **Stil tot** het einde van deze periode instellen. ▶ Met de schakelaar achter **Inschakelen** de nachtstand in- of uitschakelen.



### Let op

Bij oproepen waaraan u in Contacten een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

## Handset instellen

### Belsignaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

Het toestel moet oproepen waarvan de NummerWeergave door de beller is onderdrukt, niet akoestisch signaleren, maar deze alleen in het display weergeven:

- ▶ Met de schakelaar rechts naast **Stil bij anoniem** kunt u deze functie inschakelen/uitschakelen (als de functie is ingeschakeld, is het belsignaal uit).

## Trilstand inschakelen/uitschakelen

- ▶ In het menu **Instellingen** ( → pagina 13) op [  **Geluiden** ] tikken. ▶ Functie met de schakelaar rechts naast **Trilstand** inschakelen/uitschakelen.

## Oproepsignaal in-/uitschakelen

Op de statuspagina ( → pagina 12) kunt u het oproepsignaal permanent in-/uitschakelen.


- ▶ Statuspagina openen ( → pagina 12). ▶ Met de schakelaar rechts naast **Niet storen** het oproepsignaal in- of uitschakelen.

### Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ Op [  **Stil** ] tikken.

## Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent.

- ▶ In het menu **Instellingen** ( → pagina 13) op [  **Geluiden** ] tikken.

U kunt het volgende met de schakelaars rechts in-/uitschakelen:

#### ◆ **Bevestiging:**

Bevestigingssignaal na invoer, attentietoon bij het binnenkomen van een nieuw bericht/melding, het foutsignaal.

#### ◆ **Batterij:**

Waarschuwingstoon bij een acculading minder dan 10 % (om de 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt er geen accuwaarschuwingstoon weergegeven.


## Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ De registratie(s) van de handset bij een basisstation en de actuele keuze van het basisstation
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten
- ◆ Oproeplijsten, SMS-lijsten en de inhoud van de mediapam
- ◆ Het externe of interne bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking (**Melding naar Extern** schakelt over op **Extern**)

- ▶ In het menu **Instellingen** ( → pagina 13) op [  **Systeem** ] tikken.
- ▶ Eventueel naar **Standaard instellingen terugzetten** bladeren. ▶ Op **Handset** tikken. ▶ Met Ja bevestigen.

In het submenu [  **Systeem** ]:

Standaard instellingen terugzet-

Handset

Basissta-  
tion

## Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop.** Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice.

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

### Nederland

[www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service)

**Klantenservice: 0900 3333 102**

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

### België

[www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service)

[www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service)

**Service Hotline: +32 7815 6679**

(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service), [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice), [www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service), [www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service)

## Disclaimer

Het display van de Gigaset SL910H heeft een resolutie van 480x320 pixels (beeldpunten), die met behulp van 460.800 stuulementen wordt bereikt. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont. **Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

## Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

# CE 0682

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.



Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- ◆ Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

### Let op

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

## Milieu

---

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht. Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Bijlage

### Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden verwijderd met display-polijsmiddelen voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
- 2 De vloeistof uit de handset laten lopen.
- 3 Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accupackje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet:** in een magnetron of oven, enz.).
- 4 **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

### Technische gegevens

#### Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 1000 mAh

Type: V30145-K1310-X447

De handset wordt geleverd met een goedgekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack. Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) op [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice)

[www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service), op [www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service)

#### Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	200
Standby-tijd in de <b>ECO Mode Plus</b> (uren) *	130
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	106
Gebruikstijd in de <b>ECO Mode Plus</b> bij 1,5 uur gesprek per dag (uren) *	75
Laadduur in lader (uren)	5

\* zonder displayverlichting (Displayverlichting instellen → pagina 34)

## Extra functies via de PC-interface

---

Om ervoor te zorgen dat uw handset met een PC kan communiceren, moet het programma "Gigaset QuickSync" op uw PC zijn geïnstalleerd (gratis download en meer informatie onder [www.gigaset.com/gigasetSL910](http://www.gigaset.com/gigasetSL910)). Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het helpbestand van de Gigaset QuickSync.

# Trefwoordenregister

---

<b>A</b>	
Aanmelden (handset) .....	31
Accupack .....	4
laden .....	9
plaatsen .....	8
Afmelden, handset .....	31
Afspraken .....	29
gemiste weergeven .....	29
Anonieme oproepen uit .....	36
Antwoordapparaatlijst .....	21
Attentietonen .....	36
Automatisch beantwoorden .....	34
<b>B</b>	
Basisstation	
opstellen .....	7
wisselen .....	31
Bellen	
intern .....	17
Belsignaal wijzigen .....	35
Berichtenpagina	
rustdisplay .....	12
Berichtentoets	
lijsten openen .....	21
Beste basisstation .....	31
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking) .....	28
Bladeren in lijsten .....	14
Blokkeren	
displayblokkering in-/uitschakelen ...	16
toetsblokkering in-/uitschakelen ....	16
Bluetooth	
Contactpersonen versturen (vCard) ...	25
inschakelen .....	26
lijst met gekoppelde toestellen .....	27
oproep beantwoorden .....	18
toestellen aanmelden .....	26
toestelnaam wijzigen .....	27
Bluetooth-zoekactie starten .....	26
<b>C</b>	
CLIP-afbeelding .....	30
Configureerbare pagina .....	10
rustdisplay .....	11
Contacten .....	22
contactpersonen weergeven	
en wijzigen .....	24
contactpersoon opslaan .....	23
contactpersoon/Contacten versturen	
naar handset .....	24
gebruiken bij invoeren van nummers .	25
nummer uit tekst overnemen .....	25
openen .....	10
verjaardag opslaan .....	25
volgorde van contactpersonen .....	23
Contactpersonen	
vCard versturen (Bluetooth) .....	25
Contactpersoon kiezen uit Contacten ...	23
Corrigeren van onjuiste invoer .....	15
Customer Care .....	37
<b>D</b>	
Diacritische tekens .....	15
Display	
displaytaal wijzigen .....	33
gemiste verjaardagen .....	21
in de ruststand .....	11
instellen .....	34
screensaver .....	34
verlichting .....	34
vrij geheugen Contacten .....	24
Displayblokkering .....	16
Displaypagina wijzigen .....	12
<b>E</b>	
ECO DECT .....	27
Einde-toets .....	3
<b>F</b>	
Fouten oplossen (algemeen) .....	37
Foutsignaal .....	36
Functie	
in-/uitschakelen .....	11
selecteren .....	11

<b>G</b>	
Garantie .....	38
Garantiecertificaat .....	38
Gebruiksduur van de handset bij ruimtebewaking .....	28
Gehoorapparaten .....	6
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste afpraak .....	29
verjaardag .....	29
Gesprek extern .....	17
intern .....	17
Goedkeuring .....	38
<b>H</b>	
Handmatig telefoneren .....	18
Handset aanmelden .....	31
aanmelden bij ander basisstation .....	31
afmelden .....	31
ander basisstation .....	31
attentietonen .....	36
bedienen .....	11
contact met vloeistoffen .....	41
displaytaal .....	33
displayverlichting .....	34
handsfree-volume .....	34
in de ruststand .....	10, 11
in gebruik nemen .....	7
in-/uitschakelen .....	11
instellen .....	31
meerdere gebruiken .....	31
microfoon uitschakelen .....	18
overzicht .....	3
ruimtebewaking .....	28
rustdisplay .....	10, 11
ruststand .....	16
screensaver .....	34
standaardinstellingen herstellen .....	36
volume van de handset .....	34
wisselen voor beste ontvangst .....	31
Handsfree-profiel .....	35
instellen .....	35
Handsfree-telefoneren .....	18
Heen en weer schakelen tussen menupagina's .....	13
Help .....	37
Herinneringsoproep .....	25
<b>I</b>	
In gebruik nemen handset .....	7
Inhoud van de verpakking .....	7
Inschakelen afspraak .....	29
attentietonen .....	36
beantwoorden .....	34
displayblokkering .....	16
toetsblokkering .....	16
Instellingen-Menu .....	13
Intern gesprek .....	17
Intern telefoneren .....	17
Invoeren tekst .....	15
Inzameling van afval en oude apparaten	40
<b>K</b>	
Kalender .....	29
Kiespagina (rustdisplay) .....	3, 11
Kiesveld .....	3
Kiezen uit het Contacten .....	24
Klantenservice .....	37
Kleine letters/hoofdletters .....	15
<b>L</b>	
Laadniveau accupack .....	4
Lijst antwoordapparaat .....	21
bladeren in .....	14
gekoppelde toestellen (Bluetooth) ...	27
SMS-lijst .....	21
voicemail .....	21
Lijstvermelding selecteren .....	11
<b>M</b>	
Mediamap .....	30
Medische apparatuur .....	6
Menu instellingen .....	13
navigatie .....	13
openen .....	13
toepassingen .....	13
Menutoets .....	3
Microfoon van handset uitschakelen ...	18
Milieu .....	40
Mini-USB-aansluiting .....	3

<b>N</b>	
Navigatiegebied .....	3, 12
Netadapter .....	6
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking....	28
invoeren .....	15
invoeren via Contacten .....	25
opslaan in Contacten.....	23
overnemen in Contacten .....	25
Nummerherhaling .....	21
<b>O</b>	
Onderhoud van het toestel .....	41
Onjuiste invoer	
correctie .....	15
Ontvangststerkte .....	4
Oproep	
beantwoorden.....	18, 34
beantwoorden (Bluetooth).....	18
extern .....	17
Opstellen	
basisstation .....	7
Optiebalk.....	3, 14
met twee regels.....	15
symbolen .....	5
verschuiven .....	15
<b>P</b>	
Pagina wijzigen .....	12
PC-interface .....	42
Picture-CLIP .....	30
<b>R</b>	
Registratie.....	6
Ringtone	
volume instellen .....	35
Ruimtebewaking.....	28
Rustdisplay	
berichten-pagina .....	12
configureerbare pagina.....	10
Handset.....	10, 11
kiespagina.....	3
Ruststand	
handset .....	10, 11
terugkeren naar de.....	16
<b>S</b>	
Schakelaars.....	11
Screensaver.....	34
Signaaltoon, zie Attentietonen	
SMS-bericht	
schrijven .....	16
SMS-lijst.....	21
Snelkiezen.....	22, 31
Snelle toegang.....	10
Snelle toegang tot functies .....	31
Snooze-mode.....	30
Speciale tekens invoeren .....	15
Statusbalk .....	3, 12
symbolen .....	4
Statuspagina .....	12
sluiten .....	12
Submenu openen.....	13
Symbolen	
bij nieuwe berichten .....	22
optiebalk.....	5
statusbalk .....	4
<b>T</b>	
Technische gegevens.....	41
Tekenset wijzigen .....	16
Tekst invoeren .....	15
Telefoneren	
extern.....	17
intern.....	17
oproep beantwoorden .....	18
Terugfunctie.....	16
Toepassingen-Menu.....	13
Toestel aanmelden (Bluetooth).....	26
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) .....	27
Toetsblokkering.....	16
Toetsen	
handset .....	3
menu-toets .....	3
verbindingstoets.....	3
verbreek-/einde-toets .....	17
Toetsen-/displayblokkering aan/uit .....	3
Toetsprogrammering/tekenset	
wijzigen.....	16
Touchscreen.....	3
bedienen.....	11
Trema's invoeren .....	15
Trilstand.....	36
<b>U</b>	
Uitschakelen	
afspraak.....	29
attentietonen.....	36
beantwoorden.....	34
displayblokkering.....	16
ruimtebewaking .....	28
toetsblokkering.....	16
USB-aansluiting.....	3

**V**

Verbindingstoets..... 3  
Verbreek-/einde-toets ..... 3, 17  
Verjaardag..... 25  
    gemist ..... 21, 29  
    gemiste weergeven ..... 29  
    in Contacten opslaan..... 25  
Verlichting  
    display ..... 34  
Versturen  
    contactpersoon naar handset ..... 24  
Verticaal scrollen ..... 14  
Vloeistoffen..... 41  
Volgorde in Contacten..... 23  
Volume  
    belsignaal ..... 35  
    handsfree-volume van de handset... 34  
    ringtone..... 35  
Vragen en antwoorden ..... 37  
Vrij geheugen  
    Contacten..... 24

**W**

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen  
Weergave  
    gemiste afspraken/verjaardagen ..... 29  
Wekker..... 30  
Wijzigen  
    belsignaal ..... 35  
    displaytaal..... 33  
    handsfree-volume ..... 34  
    volume van de handset..... 34

**Z**

Zoeken in Contacten ..... 23



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)