

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen

Postbus 5236
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00
F (050) 820 00 08
E mail@callvoiptelefonie.nl
W www.callvoiptelefonie.nl

TC Technote: Plantronics CS540 met Tiptel/Yealink en EHS-module

Aansluiten Plantronics CS540

1. Verbind het RJ45-RJ11-kabeltje uit de Plantronics CS540-does met de kleine stekker op de headset-poort van de SIP-T26P/SIP-T28P/IP284/IP286



2. Sluit de andere kant van de RJ45-RJ11-kabel aan op de poort met het telefoontje van de Plantronics CS540 (controleer of deze goed geklikt heeft)



ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

3. Verbind het kabeltje met de 3.5mm-jackplug (ronde plug zoals bij de vroegere walkman) uit de EHS36-doos op de Plantronics C540 basisstation > zoekt u naar de aansluitpoort met icoon met het pijltje die de hoorn tilt



4. Sluit de andere kant van de 3.5mm-jack-kabel aan op de ronde aansluitpoort op het grijze EHS36 blokje, deze vindt u aan de kant met 2 aansluitingen




5. Verbind de RJ12-kabel (korte ronde zwarte kabel, met het computerstekker welke 6 goudkleurige contacten bevat) met de EXT-poort aan de achterzijde van de telefoon (dat is een Tiptel IP284 of IP286, of een Yealink SIP-T26P of SIP-T28P)



6. Sluit de andere kant van de RJ12-kabel aan op het grijze EHS36-blokje op de poort aan de kant met 1 aansluiting



7. Voorzie het Plantronics Cs540 basisstation van stroom door de voedingsadapter aan te sluiten

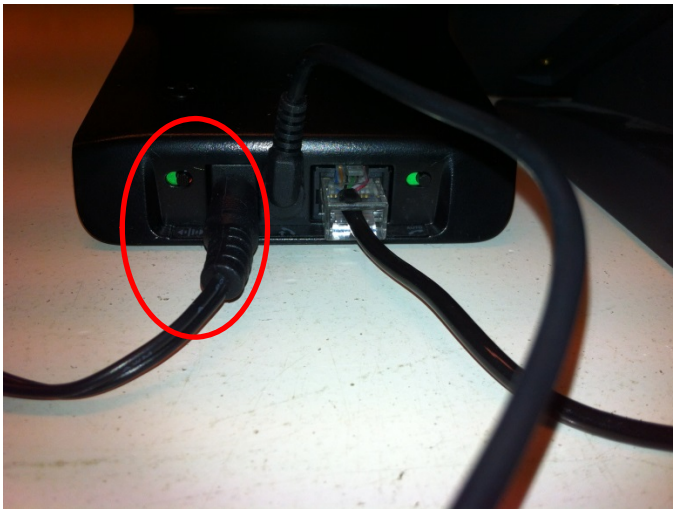

8. Druk op de headset-knop van de telefoon (SIP-T26P/SIP-T28P/IP284/IP286)
9. Uw headset is gereed voor gebruik. Werkt deze niet, zorg dan dat u eerst de headset oplaadt en test het dan nogmaals.
10. Voor het opnemen en beëindigen van gesprekken druk op de zilverkleurige knop op de Plantronics CS540 headset



Deze technote wordt u aangeboden door:

CallvoipTelefonie.nl^{Te} specialist op het gebied van internettelefonie

Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 - 820 00 00
F: 050 - 820 00 08
@: callvoip@callvoip.nl